


usannii DY-510AC

3-in-1 Waschsauger mit Dampffunktion

Bedienungsanleitung

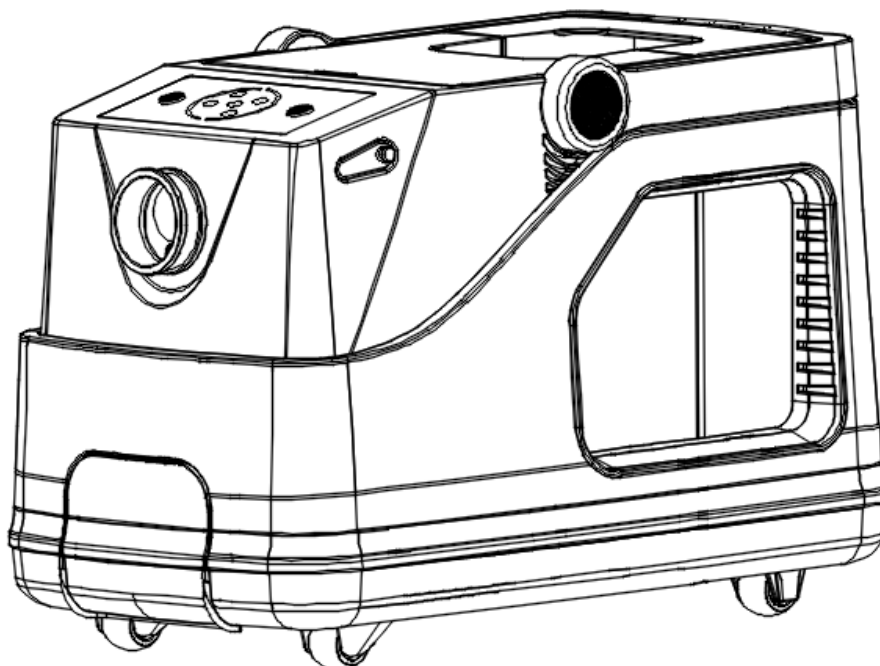

Vielen Dank, dass Sie sich für den usannii DY-510AC 3-in-1 Waschsauger mit Dampffunktion entschieden haben.

Dieses Gerät kombiniert Trockenreinigung, Nassreinigung, Heißwasserreinigung, Dampfreinigung und Dampfdesinfektion in einem System. Es eignet sich für verschiedene Reinigungsanwendungen im Haushalt, darunter Hartböden, Teppiche, Sofas, Matratzen und Fahrzeuginnenräume.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Referenz auf.

IPX4 Wasserschutzklasse



Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisung

Bitte vor der Verwendung sorgfältig lesen

- Lesen und verstehen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit alle Hinweise in dieser Bedienungsanleitung vollständig.
 - Dieses Gerät entspricht den geltenden elektrischen Sicherheitsstandards. Unsachgemäße Verwendung kann jedoch zu Stromschlägen, Bränden, Verbrühungen, Verletzungen oder Geräteschäden führen.
 - Verwenden Sie das Gerät ausschließlich gemäß den Anweisungen dieser Bedienungsanleitung.
-

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Beachten Sie beim Gebrauch elektrischer Geräte stets die grundlegenden Sicherheitsvorschriften.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den privaten Haushaltsgebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht über längere Zeit unbeaufsichtigt.
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Richten Sie Luftstrom, heißes Wasser oder Dampf niemals direkt auf Personen oder Tiere.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen.

Elektrische Sicherheit

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Netzkabel oder Netzstecker beschädigt sind.
 - Reparaturen an elektrischen Komponenten dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
 - Öffnen oder zerlegen Sie keine elektronischen Bauteile des Geräts eigenständig.
 - Schalten Sie das Gerät vor Reinigung, Wartung, Demontage oder längerer Nichtbenutzung aus und ziehen Sie den Netzstecker.
 - Berühren Sie Netzstecker oder Steckdose niemals mit nassen Händen.
 - Setzen Sie das Gerät keinem Regen oder direkter Feuchtigkeit aus.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, beispielsweise in stark bedampften Badezimmern.
-

Sicherheit bei Dampf und heißem Wasser

- Dampf und heißes Wasser können Verbrühungen verursachen.
- Richten Sie die Düse im Heißwasser-, Dampfreinigungs- oder Dampfdesinfektionsmodus niemals auf Personen.
- Vor dem eigentlichen Dampfaustritt kann eine geringe Menge Restwasser austreten. Dies ist normal.
- Warten Sie vor der Verwendung der Dampffunktion, bis das Gerät vollständig aufgeheizt ist.

Hinweise zur Verwendung von Reinigungsmitteln

- Im Heißwasser-, Dampfreinigungs- und Dampfdesinfektionsmodus dürfen keine Reinigungsmittel verwendet werden.
 - Im Kaltwasser-Reinigungsmodus darf nur eine geringe Menge eines neutralen, schaumarmen Reinigungsmittels verwendet werden.
 - Verwenden Sie keine stark schäumenden Reinigungsmittel.
 - Übermäßige Schaumbildung kann in das Motorsystem gelangen und Schäden verursachen.
 - Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit Lösungsmitteln, Alkohol, starken Säuren oder starken Laugen.
-

Verbotene Stoffe zum Aufsaugen

Im Trockenmodus nicht aufsaugen:

- Harte Partikel mit mehr als 10 mm Durchmesser
- Bauschutt
- Papierhandtücher oder Tücher
- Obstschalen
- Plastiktüten
- Heiße Asche
- Glühende Zigarettenreste
- Glas, Nägel, Nadeln oder andere scharfe Gegenstände
- Ultrafeinen Staub
- Entzündliche oder explosive Pulver
- Chemische Pulver
- Medikamentenrückstände
- Aerosolpartikel

Im Nassmodus nicht aufsaugen:

- Entzündliche Flüssigkeiten
 - Alkoholhaltige Flüssigkeiten
 - Starke Säuren oder Laugen
 - Ölhaltige Flüssigkeiten
 - Pflanzenöle
 - Altöl
 - Stark schäumende Flüssigkeiten
-

Hinweise zur Verwendung

- Blockieren Sie niemals den Lufteinlass oder Luftauslass des Geräts.
- Drehen Sie das Gerät während des Betriebs nicht um.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht als reine Wasserpumpe.
- Tauchen Sie die Ansaugöffnung nicht direkt in große Flüssigkeitsmengen ein.
- Knicken, verdrehen oder überdehnen Sie den Schlauch nicht übermäßig.
- Stellen Sie das Gerät nicht in direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe von Wärmequellen auf.
- Tauchen Sie das Motorgehäuse oder elektronische Komponenten niemals in Wasser.
- Reinigen Sie das Gehäuse ausschließlich mit einem weichen, leicht feuchten Tuch.

Kindersicherheit

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern ohne Aufsicht verwendet werden.
 - Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten dürfen das Gerät nur unter Aufsicht verwenden.
 - Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
 - Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
-

Filtersystem und Überlaufschutz



- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass alle Filter korrekt installiert sind.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Schwimmersystem zum Überlaufschutz.
- Falls Flüssigkeit austritt, schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Der HEPA-Filter muss vor der erneuten Verwendung vollständig trocken sein.

Produktspezifikationen

Parameter	Spezifikation
Marke	usannii
Modell	DY-510AC
Nennspannung	220–240V
Motortyp	Nass- und Trockensaugmotor
Gesamtleistung	2500W
Dampfheizleistung	1500W
Unterdruck	Leistungsmodus $\geq 20\text{kPa}$
Geräuschpegel	$\leq 75\text{dB}$
Wasserschutzklasse	IPX4
Schlauchlänge	1,5m
Frischwassertank	1500ml
Schmutzwassertank	3000ml
Produktabmessungen	380 × 230 × 270 mm
Nettogewicht	6,8kg
Betriebstemperatur	5–35 °C
Motorlebensdauer	> 500 Stunden
Garantiezeit	2 Jahre

Dieses Produkt erfüllt die relevanten Sicherheitsanforderungen. 

Standardzubehör

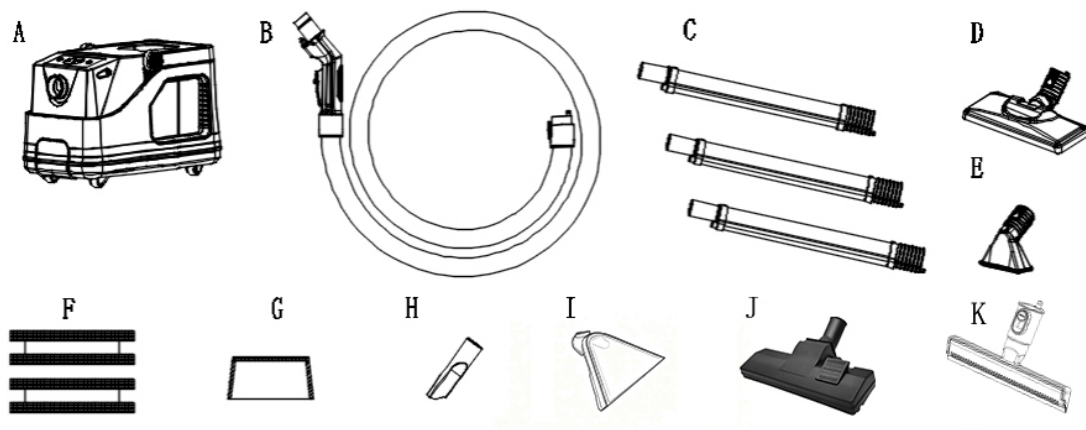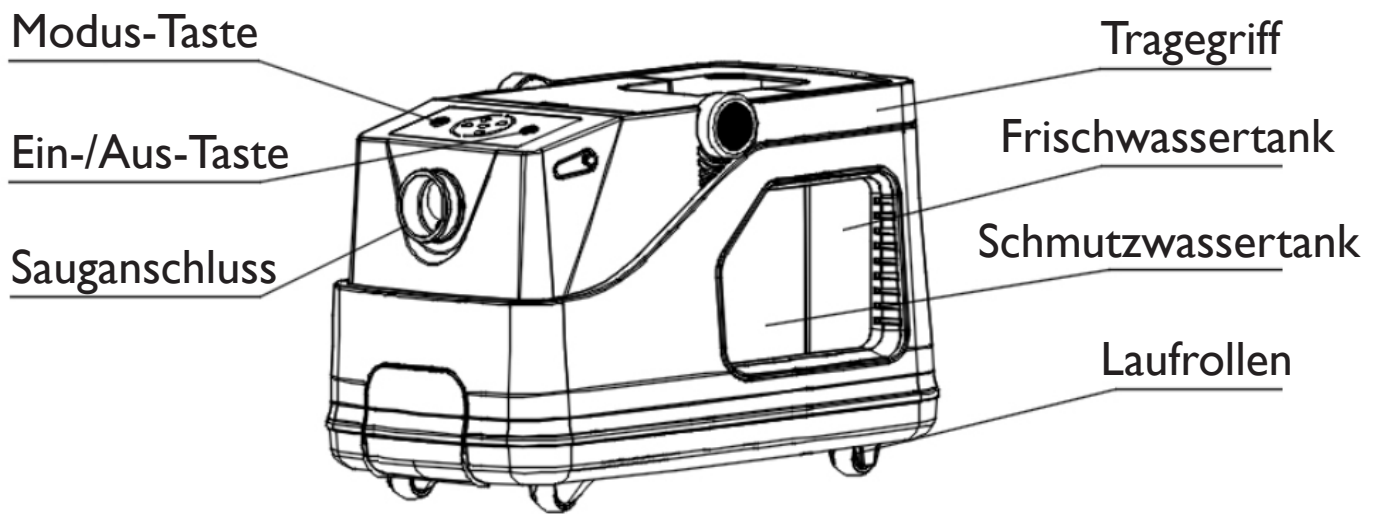

- A Hauptgerät
- B Schlauchsystem
- C Verlängerungsrohre
- D Dampfbodenbürste
- E Dampf-Polsterdüse
- F Mikrofaser-Bodentuch
- G Mikrofaser-Polstertuch
- H Fugendüse
- I Sprüh-Polsterdüse
- J Trocken-Bodendüse
- K Hartflächen-Düse (zur Reinigung von harten Oberflächen wie Böden, Fliesen und Glas)

Produktfunktionen

Der DY-510AC verfügt über folgende Funktionen:

- Trockenreinigung
- Kaltwasser-Sprühreinigung mit Absaugung
- Heißwasser-Sprühreinigung mit Absaugung
- Dampfreinigung mit Absaugung
- Dampfdesinfektion
- Selbstreinigung des Leitungssystems
- Selbsttrocknungssystem (Self-Drying)
- Blaulicht-Unterstützung zur Desinfektion

Geeignet für:

- Hartböden
- Teppiche
- Sofas
- Matratzen
- Vorhänge
- Fahrzeuginnenräume
- Haustierbereiche


Anwendungshinweis und Haftungsausschluss

Wählen Sie den geeigneten Betriebsmodus, die passende Dampfintensität sowie den entsprechenden Reinigungsaufsatz entsprechend dem Material, der Oberflächenbeschaffenheit und der jeweiligen Einsatzumgebung aus.

Vor der vollständigen Reinigung wird empfohlen, das Gerät zunächst an einer unauffälligen Stelle zu testen, um sicherzustellen, dass keine Schäden, Verfärbungen, Verformungen oder sonstigen Beeinträchtigungen entstehen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine ungeeignete Moduswahl, nicht geeignete Materialien oder eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung entgegen den Anweisungen dieser

Installationsanleitung

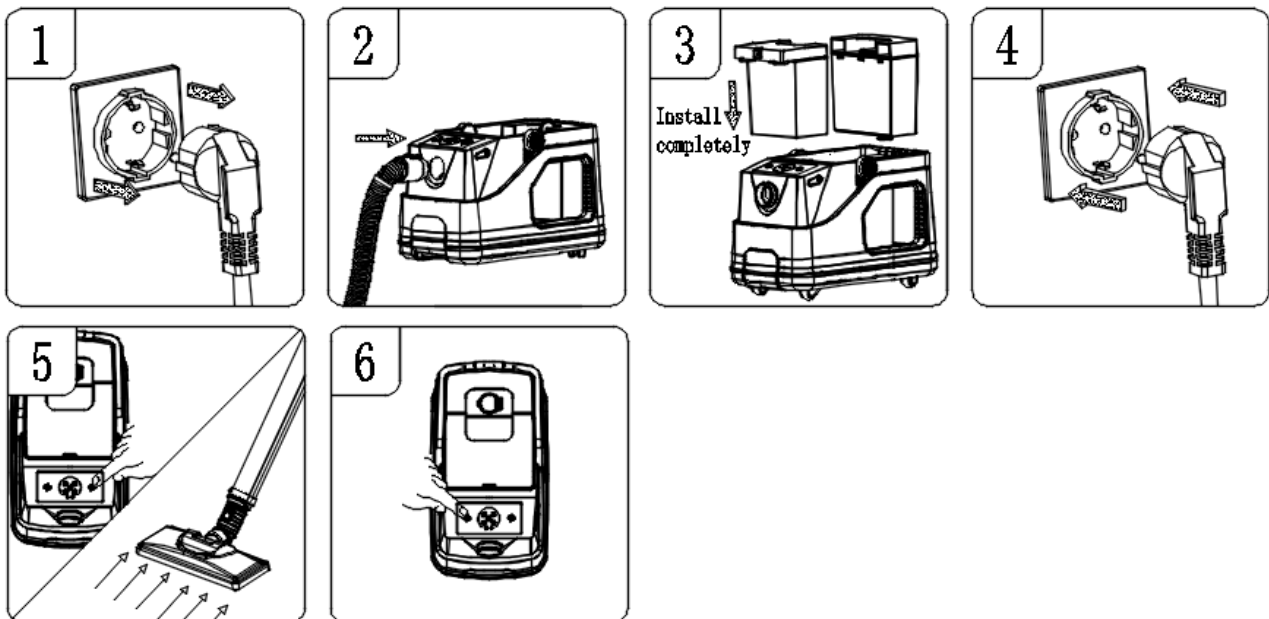

1. Schlauch anschließen

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Stecken Sie den Schlauchanschluss in den Ansauganschluss des Geräts und prüfen Sie, ob die Verriegelung vollständig eingerastet ist.
- Ein nicht korrekt installierter Schlauch kann dazu führen, dass kein Wasser oder Dampf ausgegeben wird.

2. Frischwassertank und Schmutzwassertank einsetzen

- Setzen Sie den Frischwassertank und den Schmutzwassertank in die vorgesehenen Positionen ein und drücken Sie sie vollständig fest.
- Ist der Frischwassertank nicht korrekt eingesetzt, kann der Wassermangelschutz aktiviert werden und das Gerät startet möglicherweise nicht.

3. Stromversorgung anschließen

- Nachdem das Gerät vollständig montiert wurde, schließen Sie den Netzstecker an eine geeignete Steckdose an.


4. Reinigungsaufsatz montieren


- Wählen Sie entsprechend der gewünschten Reinigungsaufgabe den passenden Aufsatz und befestigen Sie ihn am Handgriff oder Verlängerungsrohr.

5. Gerät einschalten

- Drücken Sie die Taste „ON/OFF“, um das Gerät einzuschalten.
- Das Gerät startet standardmäßig im Kaltwasser-Reinigungsmodus.

Funktionsübersicht

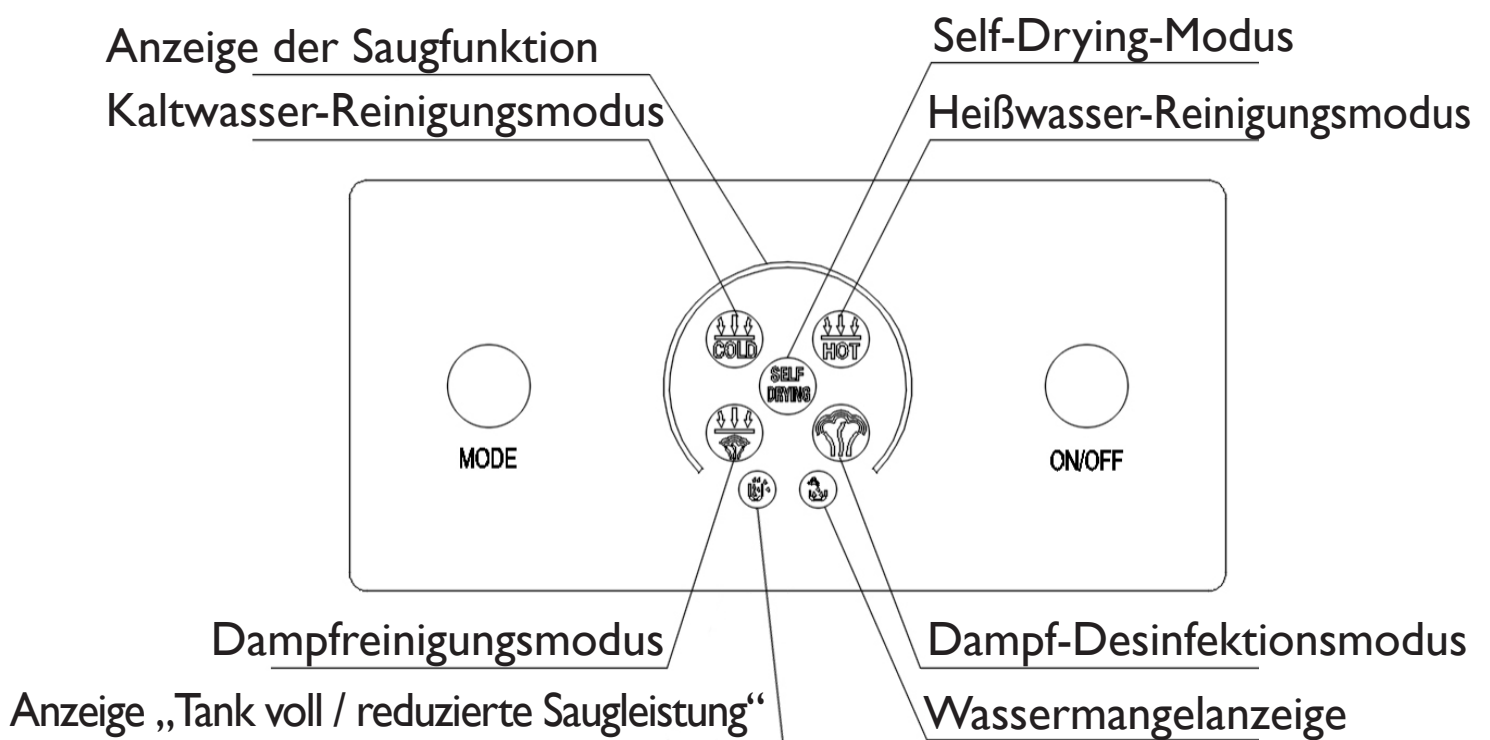

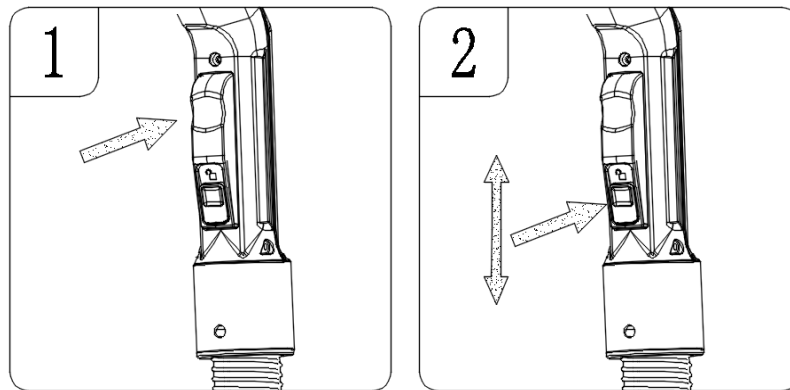

Funktionen des Handgriffs

Sprüh-/Dampftaste

Während des Betriebs:

- Taste gedrückt halten: kontinuierliches Sprühen oder Dampfausgabe
- Taste loslassen: Sprühen oder Dampfausgabe stoppt

Dauer-Sprühverriegelung

- Drücken Sie die Sprühtaste und schieben Sie anschließend die Verriegelung nach oben.
- Sobald das Verriegelungssymbol sichtbar ist, erfolgt die Sprüh- oder Dampfausgabe kontinuierlich, ohne dass die Taste dauerhaft gedrückt werden muss.
- Zum Entriegeln die Verriegelung erneut betätigen.

Betriebsmodi

Trockenmodus

- Drücken Sie die Taste „ON/OFF“, um das Gerät einzuschalten.
- Das Gerät startet standardmäßig im Kaltwasser-Modus. Wird die Sprühtaste nicht betätigt, kann das Gerät als normaler Trockensauger verwendet werden.

Hinweis:

- Es wird empfohlen, eine kleine Menge Wasser in den Schmutzwassertank zu geben, um das Aufwirbeln feiner Staubpartikel zu reduzieren.
- In diesem Zustand kann die Wassermangelanzeige aufleuchten, ohne die Saugfunktion zu beeinträchtigen.

Kaltwasser-Sprühmodus

- Nach dem Einschalten leuchtet die Anzeige für den Kaltwasser-Modus.
- Füllen Sie Wasser in den Frischwassertank und drücken Sie die Sprühtaste am Handgriff, um kaltes Wasser zu sprühen und gleichzeitig Schmutzwasser abzusaugen.

Heißwasser-Sprühmodus

- Drücken Sie die Taste „MODE“, um in den Heißwasser-Modus zu wechseln.
- Sobald die Anzeige des Heißwasser-Modus leuchtet, drücken Sie die Taste am Handgriff.

- Nach einer kurzen Aufheizphase wird heißes Wasser ausgegeben und gleichzeitig abgesaugt.

Dampfreinigungsmodus mit Absaugfunktion

- Drücken Sie die Taste „MODE“, um den Dampfreinigungsmodus auszuwählen.
- Während der Aufheizphase blinkt die Kontrollanzeige.
- Sobald die Anzeige dauerhaft leuchtet, ist das Gerät betriebsbereit.
- Drücken Sie die Taste am Handgriff, um Dampf auszugeben und gleichzeitig Schmutz abzusaugen.

Hinweis:

- Vor dem eigentlichen Dampfaustritt kann eine geringe Menge Restwasser austreten. Dies ist normal.

Dampf-Desinfektionsmodus

- Drücken Sie die Taste „MODE“, um den Dampf-Desinfektionsmodus auszuwählen.
- In diesem Modus:
 - wird ausschließlich Dampf ausgegeben
 - die Saugfunktion deaktiviert
 - die Sauganzeige ausgeschaltet
- Sobald die Aufheizphase abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste am Handgriff, um Dampf auszugeben.

Automatische Abschaltfunktion

- Wenn das Gerät im Dampf-Desinfektionsmodus länger als eine Stunde betrieben wird, schaltet es sich aus Sicherheitsgründen automatisch ab.
- Zum Fortsetzen des Betriebs muss das Gerät erneut eingeschaltet werden.

Selbsttrocknungsmodus (Self-Drying)

- Drücken Sie die Taste „MODE“, um den Self-Drying-Modus auszuwählen.
- Das Gerät trocknet automatisch folgende Bereiche:
 - interne Leitungen
 - Schlauchsystem
 - Schmutzwassertank
- Gleichzeitig wird die Blaulicht-Desinfektionsfunktion aktiviert.

Hinweis:

- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass:
 - Frischwassertank und Schmutzwassertank geleert wurden
 - die Filter gereinigt wurden
 - der Schmutzwassertank gespült wurde
- Der Self-Drying-Modus schaltet sich nach etwa 30 Minuten automatisch ab.
- Das Aufleuchten der Wassermangelanzeige ist in diesem Modus normal.

Anzeigen und Kontrollleuchten

Anzeige der Saugfunktion

- Dauerhaftes Leuchten:

Das Saugsystem ist aktiv.

Anzeige „Tank voll / reduzierte Saugleistung“

- Dauerhaftes Leuchten kann folgende Ursachen haben:
 - Schmutzwassertank ist voll
 - Filter sind blockiert
 - Leitungen oder Schlauch sind verstopft
 - Saugleistung ist reduziert
- Reinigen Sie in diesem Fall den Schmutzwassertank, den Filterschaum sowie den HEPA-Filter.

Wassermangelanzeige

- Dauerhaftes Leuchten:

Der Frischwassertank enthält zu wenig Wasser.

Hinweis:

- Im Kaltwasser-Modus schaltet sich das Gerät nicht automatisch aus.
- In den Heißwasser- und Dampfbetriebsarten aktiviert das Gerät den Wassermangelschutz und schaltet sich automatisch ab.


Wenn Sie das Gerät weiter verwenden möchten:

1. Füllen Sie den Frischwassertank vollständig mit Wasser.

2. Drücken Sie den Tank fest in die vorgesehene Position.
3. Aktivieren Sie erneut die Sprühfunktion.
4. Betätigen Sie die Sprühtaste mehrmals, bis die Wasserzufuhr wiederhergestellt ist und die Wassermangelanzeige erlischt.

Danach kann das Gerät wieder normal verwendet werden.

HEPA-Filtersystem – Installation und Wartung

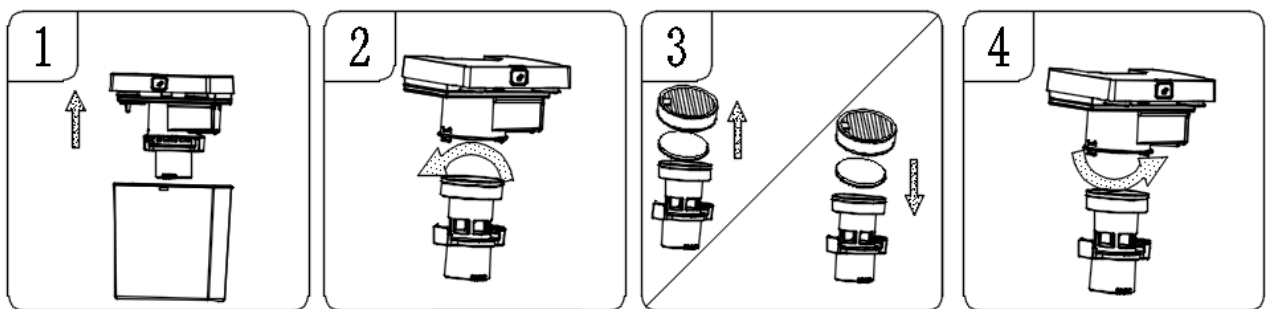


1. Entfernen Sie die Abdeckung des Schmutzwassertanks.
2. Drehen Sie die untere Filterabdeckung gegen den Uhrzeigersinn.
3. Entnehmen Sie den HEPA-Filter und den Filterschaum.
4. Reinigen oder ersetzen Sie die Filterkomponenten.
5. Setzen Sie den Filterschaum auf die Seite des HEPA-Filters ohne Etikett.
6. Installieren Sie den HEPA-Filter mit der Etikettseite nach oben.
7. Drehen Sie die Filterabdeckung im Uhrzeigersinn fest.

Hinweis:

- Nach der Reinigung müssen die Filter mindestens 24 Stunden vollständig trocknen.
- Vor der nächsten Verwendung muss sichergestellt werden, dass alle Filter vollständig trocken und korrekt installiert sind.

Selbstreinigung des Leitungssystems

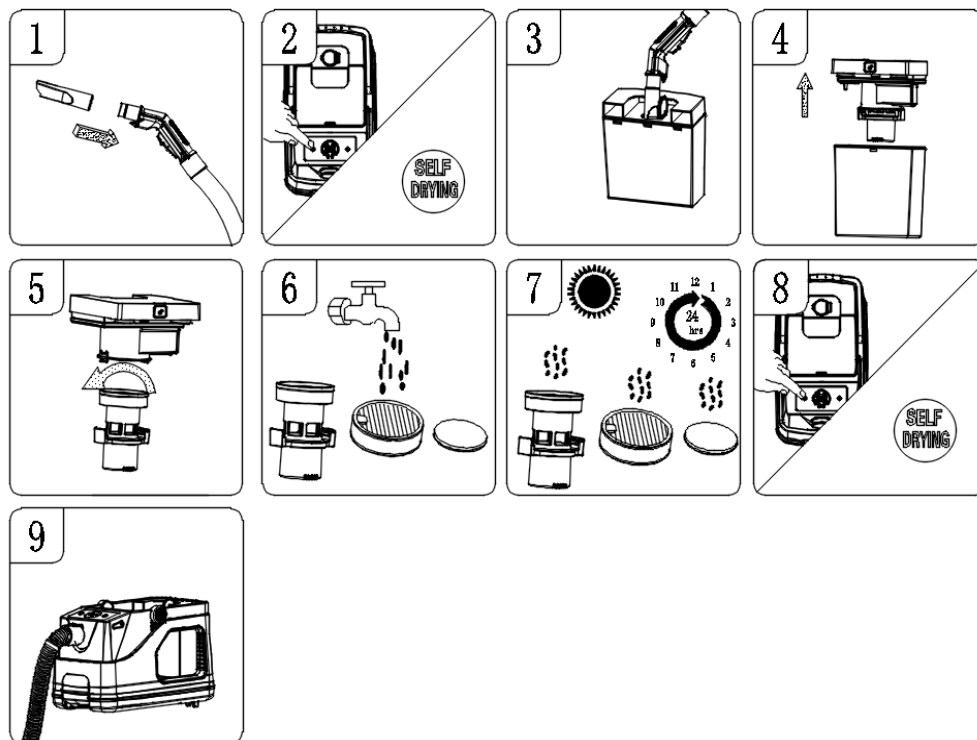

Es wird empfohlen, nach jeder Verwendung eine Selbstreinigung des Leitungssystems durchzuführen.

Vorgehensweise:


1. Verbinden Sie die Fugendüse mit dem Handgriff des Schlauchs.
2. Schalten Sie das Gerät ein.
3. Tauchen Sie den Aufsatz in einen mit sauberem Wasser gefüllten Behälter oder Frischwassertank.
4. Betätigen Sie die Sprühtaste, um die internen Leitungen und den Schlauch zu reinigen, bis das Wasser im Frischwassertank vollständig verbraucht ist.
5. Entleeren Sie den Schmutzwassertank.
6. Reinigen Sie den Filterschaum und den HEPA-Filter.

7. Lassen Sie alle Filterkomponenten vollständig trocknen.
8. Spülen Sie den Schmutzwassertank aus und setzen Sie ihn wieder in das Gerät ein.
9. Aktivieren Sie anschließend den Self-Drying-Modus, um das Leitungssystem und den Innenbereich des Geräts zu trocknen.

Hinweise zur täglichen Wartung

- Reinigen Sie das Gerät nach jeder Verwendung.
- Entfernen Sie regelmäßig Schmutz und Rückstände aus dem Schmutzwassertank.
- Verwenden Sie das Gerät niemals mit feuchten Filtern.
- Kontrollieren Sie regelmäßig Schlauch, Düsen und Anschlüsse auf Verstopfungen.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalfilter und kompatibles Zubehör.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen und gut belüfteten Ort.

Zubehör-Aufbewahrung

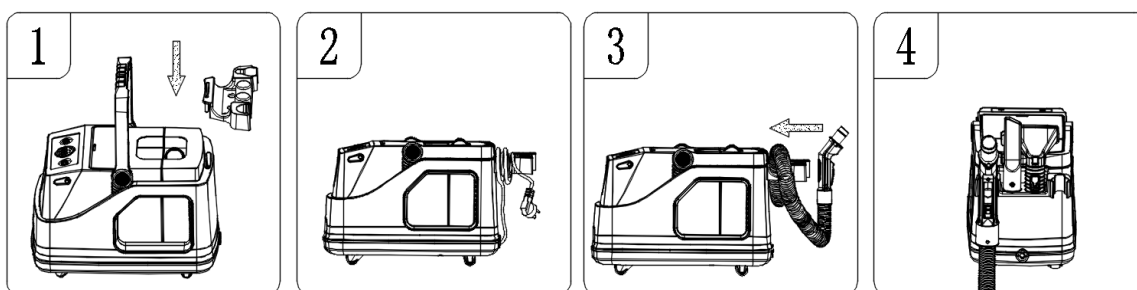

- Das Netzkabel kann um die Zubehörhalterung gewickelt werden.
- Der Schlauch kann an der Halterung befestigt werden.
- Reinigungsaufsätze können an den vorgesehenen Haltepunkten angebracht werden.

Fehlerbehebung

Warnung: Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren, ziehen Sie vor jeder Wartung oder Fehlerbehebung den Netzstecker aus der Steckdose.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Gerät startet nicht	Keine Stromversorgung	Stromversorgung und Steckdose prüfen
	Beschädigtes Netzkabel	Gerät nicht verwenden und durch Fachpersonal prüfen lassen
	Schmutzwassertank voll	Schmutzwassertank entleeren
	Wassermangel im Frischwassertank	Frischwassertank auffüllen und korrekt einsetzen
	Tank nicht korrekt installiert	Tank erneut einsetzen und fest andrücken
Staub tritt aus dem Gerät aus	Filter fehlt, falsch eingesetzt oder beschädigt	Filter korrekt installieren oder ersetzen
Saugleistung reduziert	Schlauch, Düse oder Leitungen blockiert	Verstopfungen entfernen und Filter reinigen
Keine Wasserabgabe	Kein Reinigungsmodus ausgewählt	Geeigneten Modus aktivieren
	Frischwassertank leer	Wasser nachfüllen
	Sprühtaste nicht betätigt	Sprühtaste am Handgriff drücken


Gerät sprüht keinen Dampf	Gerät befindet sich noch in der Aufheizphase	Auf vollständige Vorheizung warten
	Wasserzufuhr noch nicht hergestellt	Sprühfunktion mehrfach aktivieren, bis Wasserfluss stabil ist
Schaum tritt aus dem Luftauslass aus	Zu stark schäumendes Reinigungsmittel verwendet	Niedrig schäumendes Reinigungsmittel verwenden
Rote Kontrollanzeige leuchtet	Gerät heizt auf	Warten, bis die Aufheizphase abgeschlossen ist
	Wassermangel	Frischwassertank auffüllen
	Schmutzwassertank voll	Schmutzwassertank entleeren

Kundendienst und Support

Bei Fragen zur Verwendung, Wartung, Fehlerbehebung oder zum Zubehör wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

E-Mail: 17521169626@163.com hl16621590504@gmail.com

Servicezeiten: Montag bis Samstag, 09:00–18:00 Uhr

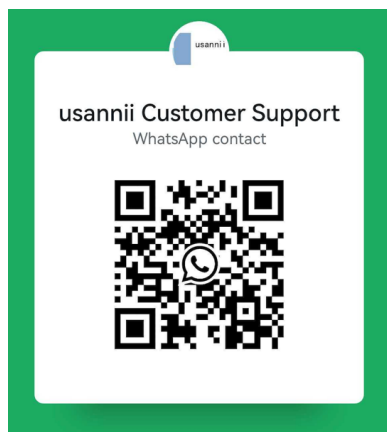

Bei Fragen zu Bestellung, Versand, Rückgabe oder Erstattung wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Plattform-Kundendienst.

Hersteller- und Importeurinformationen

Unternehmen:

JING TANG INTERNATIONAL CO., LIMITED

Adresse:

22 KIN FAT STREET, TUEN MUN C15, RM 1112,
11/F, SUN HING IND BUILDING,
HONG KONG, China

E-Mail:

16621590504@163.com

Verantwortliche Person in der EU

SUCCESS COUTER SL

CALLE RIO TORMES NUM. 1,
PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3,
Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain

E-mail:

successservice2@hotmail.com

Tel: +34 910602659

WEEE-Hinweise

1. Korrekte Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten und Symbol der „durchgestrichenen Mülltonne“ Die durchgestrichene Mülltonne auf Elektroaltgeräten bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne, die gelbe Tonne oder den gelben Sack ist gesetzlich untersagt. Enthalten die Geräte Batterien, Akkumulatoren oder Lampen, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Gerätealtbatterien entsorgt werden.

2. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist. Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen können Sie sich über die folgende Internetseite anzeigen lassen: <https://e-schrott-entsorgen.org/>

3. Datenschutz Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.

Verpackungsentsorgung

LUCID-Reg.-Nr.: DE5986288977614

Bitte entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und entsprechend den geltenden lokalen Recyclingvorschriften.