


usannii DY-510AC

Aspirateur eau et poussière 3-en-1 avec fonction vapeur

Manuel d'utilisation

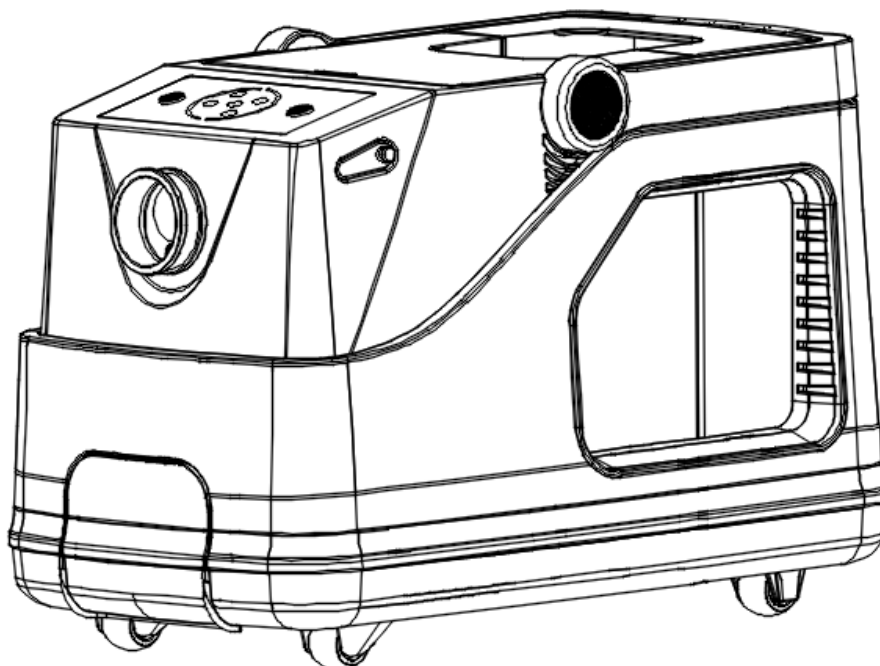

Merci d'avoir choisi l'aspirateur eau et poussière 3-en-1 usannii DY-510AC avec fonction vapeur.

Cet appareil réunit dans un seul système l'aspiration à sec, le nettoyage humide, le nettoyage à l'eau chaude, le nettoyage à la vapeur et l'assainissement à la vapeur. Il convient à de nombreuses applications de nettoyage domestique, notamment les sols durs, tapis, canapés, matelas et intérieurs de véhicules.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant la première utilisation et le conserver pour toute consultation ultérieure.

Degré de protection IPX4



Consignes de sécurité et informations d'utilisation

À lire attentivement avant utilisation

- Pour votre sécurité, veuillez lire et comprendre entièrement toutes les instructions contenues dans ce manuel.
 - Cet appareil est conforme aux normes de sécurité électrique applicables. Toutefois, une utilisation incorrecte peut provoquer un choc électrique, un incendie, des brûlures, des blessures corporelles ou endommager l'appareil.
 - Utilisez cet appareil strictement conformément aux instructions du présent manuel.
-

Consignes générales de sécurité

- Respectez toujours les précautions de sécurité de base lors de l'utilisation d'appareils électriques.
- Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles indiquées dans ce manuel.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant de longues périodes lorsqu'il fonctionne.
- Avant utilisation, vérifiez que la tension d'alimentation correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Ne dirigez jamais le flux d'air, l'eau chaude ou la vapeur vers des personnes ou des animaux.
- Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation incorrecte ou du non-respect de ces instructions.

Sécurité électrique

- N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé.
 - Les réparations des composants électriques doivent être effectuées uniquement par des techniciens qualifiés.
 - Ne démontez ni ne modifiez vous-même les composants électroniques internes.
 - Avant le nettoyage, l'entretien, le démontage ou un stockage prolongé, éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise secteur.
 - Ne manipulez jamais la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.
 - N'exposez pas l'appareil à la pluie ni à une humidité directe.
 - N'utilisez pas l'appareil dans des environnements très humides, tels que des salles de bains remplies de vapeur.
-

Sécurité liée à la vapeur et à l'eau chaude

- La vapeur et l'eau chaude peuvent provoquer des brûlures.
- Ne dirigez jamais la buse vers des personnes lorsque vous utilisez le mode Eau chaude, le mode Nettoyage vapeur ou le mode Assainissement vapeur.
- Avant la sortie de vapeur, une petite quantité d'eau résiduelle peut s'écouler de la buse. Ceci est normal.
- Attendez la fin complète du préchauffage avant d'utiliser la fonction vapeur.

Instructions relatives à l'utilisation des détergents

- N'ajoutez aucun détergent en mode Eau chaude, Nettoyage vapeur ou Assainissement vapeur.
 - Seule une petite quantité de détergent neutre peu moussant peut être utilisée en mode Nettoyage à l'eau froide.
 - N'utilisez pas de détergents très moussants.
 - Une quantité excessive de mousse peut pénétrer dans le système moteur et provoquer des dommages.
 - N'utilisez pas de détergents contenant des solvants, de l'alcool, des acides forts ou des bases fortes.
-

Matières interdites à l'aspiration

- Particules dures de plus de 10 mm
- Débris de construction
- Grands morceaux de papier
- Épluchures de fruits
- Sacs en plastique
- Cendres chaudes
- Mégots de cigarette allumés
- Verre, clous, aiguilles ou autres objets tranchants
- Poussières ultrafines
- Poudres inflammables ou explosives
- Poudres chimiques
- Résidus de médicaments
- Particules d'aérosol

- Liquides inflammables
 - Liquides à base d'alcool
 - Acides ou bases fortes
 - Liquides à base d'huile
 - Huiles végétales
 - Huile usagée
 - Liquides très moussants
-

Précautions d'utilisation

- N'obstruez jamais l'entrée ni la sortie d'air de l'appareil.
- Ne retournez pas l'appareil pendant son fonctionnement.
- N'utilisez pas cet appareil comme une simple pompe à eau.
- Ne plongez pas directement l'orifice d'aspiration dans une grande quantité de liquide.
- Ne pliez, ne tordez et n'étirez pas excessivement le flexible.
- Ne placez pas l'appareil en plein soleil ni à proximité de sources de chaleur.
- N'immergez jamais le boîtier du moteur ni les composants électroniques dans l'eau.
- Nettoyez le boîtier uniquement avec un chiffon doux légèrement humide.

Sécurité des enfants

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants sans surveillance.
 - Les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ne peuvent utiliser l'appareil que sous surveillance.
 - Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
 - Rangez l'appareil hors de portée des enfants.
-

Système de filtration et protection anti-débordement



- Avant utilisation, assurez-vous que tous les filtres sont correctement installés.
- Contrôlez régulièrement le système de protection à flotteur.
- En cas de fuite de liquide, éteignez immédiatement l'appareil et débranchez-le.
- Le filtre HEPA doit être complètement sec avant d'être réutilisé.

Caractéristiques du produit

Paramètre	Spécification
Marque	usannii
Modèle	DY-510AC
Tension nominale	220–240 V
Type de moteur	moteur eau et poussière
Puissance totale	2500 W
Puissance de chauffe vapeur	1500 W
Dépression	Mode puissance élevée : min. 20 kPa
Niveau sonore	max. 75 dB
Degré de protection	IPX4
Longueur du flexible	1,5 m
Capacité du réservoir d'eau propre	1500 mL
Capacité du réservoir d'eau sale	3000 mL
Dimensions du produit	380 × 230 × 270 mm
Poids net	6,8 kg
Température de fonctionnement	5–35°C
Durée de vie du moteur	> 500 heures
Période de garantie	2 ans

Ce produit est conforme aux normes de sécurité applicables. 

Accessoires standard

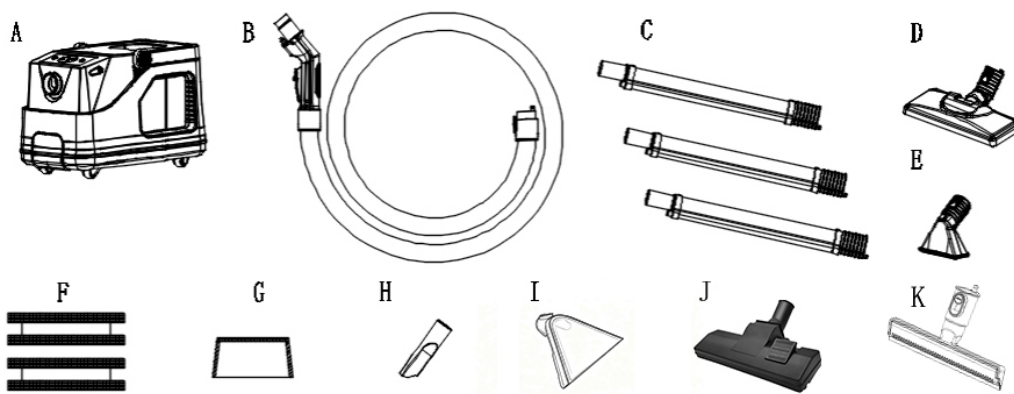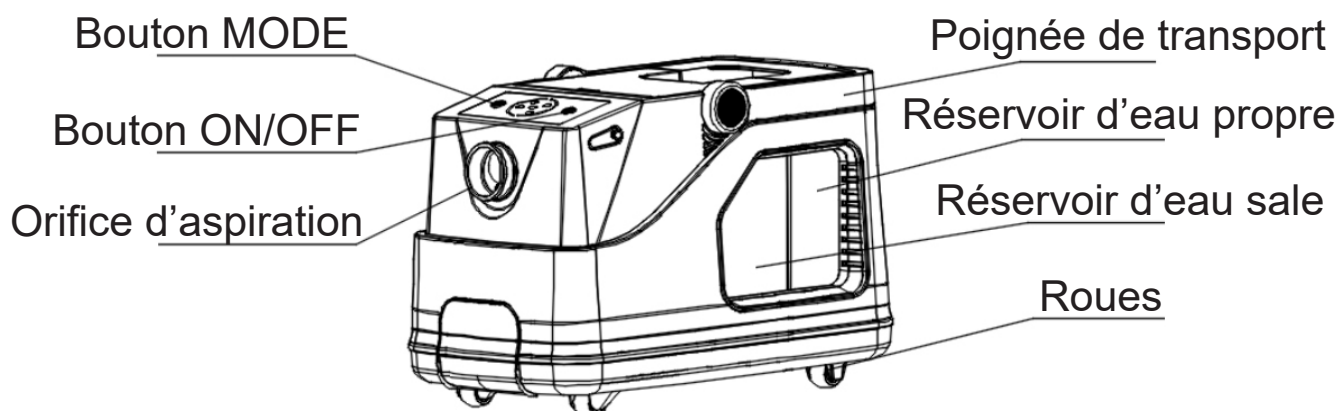

- A — Unité principale B — Ensemble flexible C — Tubes de rallonge
- D — Brosse vapeur pour sols (Pour nettoyer les sols à surface dure)
- E — Brosse vapeur pour tissus d'ameublement (Pour nettoyer les meubles rembourrés)
- F — Lingette microfibre pour sols (Peut être utilisée avec l'accessoire D)
- G — Housse microfibre pour tissus d'ameublement (Peut être utilisée avec l'accessoire E)
- H — Suceur plat (Pour l'aspiration à sec des fentes et l'autonettoyage du flexible)
- I — Brosse pulvérisatrice pour tissus d'ameublement (Pour le nettoyage des tapis)
- J — Brosse pour aspiration à sec des sols (Pour l'aspiration à sec des sols, tapis et autres surfaces au sol)
- K — Suceur pour surfaces dures (pour nettoyer les surfaces dures telles que les sols, carrelages et vitres)

Fonctions du produit

Le DY-510AC intègre les fonctions suivantes :

- Aspiration à sec
- Nettoyage par pulvérisation d'eau froide avec aspiration
- Nettoyage par pulvérisation d'eau chaude avec aspiration
- Nettoyage vapeur avec aspiration
- Assainissement à la vapeur
- Autonettoyage des conduites internes
- Système Self-Drying (séchage automatique)
- Assainissement assisté par lumière bleue

Convient pour :

- Sols durs
- Tapis
- Canapés
- Matelas
- Rideaux
- Intérieurs de véhicules
- Zones utilisées par les animaux domestiques


Avis d'utilisation et clause de non-responsabilité

Veuillez sélectionner le mode de fonctionnement, l'intensité de vapeur et l'accessoire de nettoyage appropriés en fonction du matériau, de l'état de la surface et de l'environnement de l'objet à nettoyer.

Avant un nettoyage complet, il est recommandé de tester l'appareil sur une zone peu visible afin de vérifier qu'il ne provoque aucun dommage, décoloration, déformation ou autre effet indésirable.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'un mauvais choix de mode, de matériaux de surface inadaptés ou d'une utilisation non conforme aux instructions du présent manuel.

Instructions d'installation

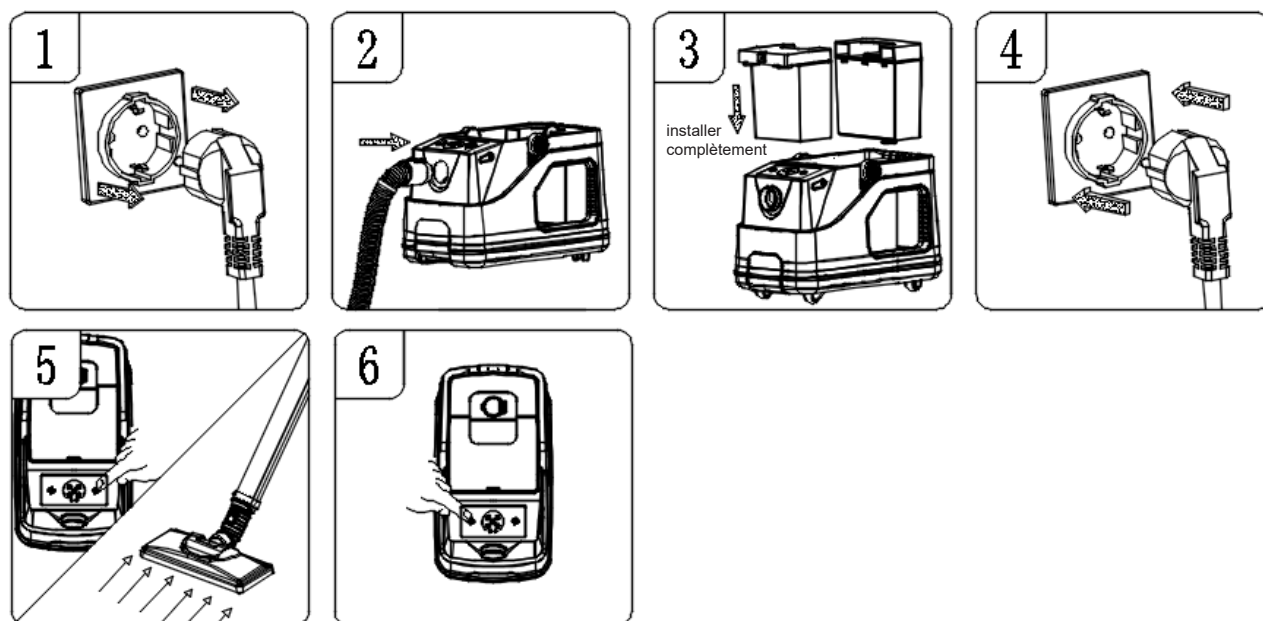

1. Raccorder le flexible

- Assurez-vous que l'appareil est éteint.
- Insérez le raccord du flexible dans l'orifice d'aspiration de l'appareil et assurez-vous que le mécanisme de verrouillage est complètement enclenché.
- Si le flexible n'est pas correctement installé, l'eau ou la vapeur peut ne pas être diffusée correctement.

2. Installer le réservoir d'eau propre et le réservoir d'eau sale

- Insérez le réservoir d'eau propre et le réservoir d'eau sale dans leurs emplacements respectifs et appuyez fermement pour les mettre en place.
- Si le réservoir d'eau propre n'est pas correctement installé, la protection contre le manque d'eau peut s'activer et empêcher le démarrage de l'appareil.

3. Brancher l'alimentation électrique

- Une fois le montage terminé, branchez la fiche d'alimentation sur une prise électrique appropriée.


4. Installer l'accessoire de nettoyage


- Choisissez l'accessoire adapté à la tâche de nettoyage et raccordez-le à la poignée ou au tube de rallonge.

5. Mettre l'appareil sous tension

- Appuyez sur le bouton « ON/OFF » pour mettre l'appareil en marche.
- L'appareil démarre par défaut en mode Nettoyage à l'eau froide.

Présentation des fonctions

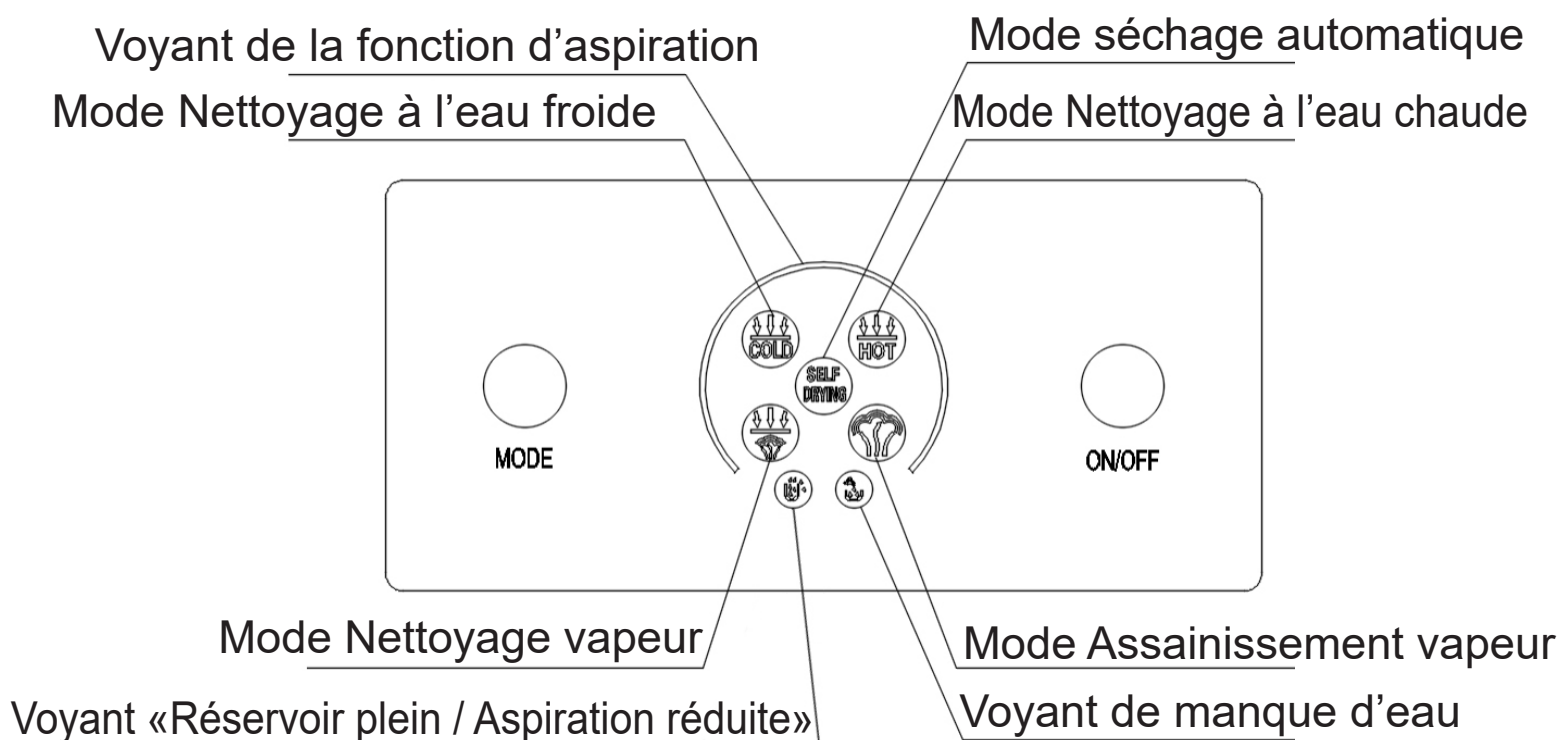

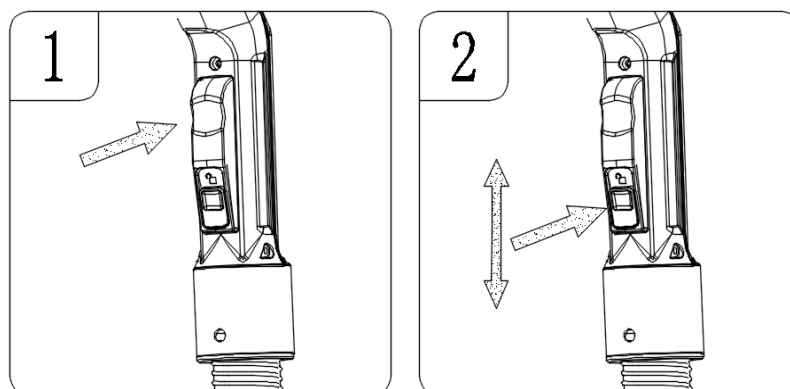

Fonctions de la poignée

Gâchette pulvérisation / vapeur

Pendant le fonctionnement :

- Maintenez le bouton enfoncé : pulvérisation continue d'eau ou émission continue de vapeur
- Relâchez le bouton : la pulvérisation d'eau ou l'émission de vapeur s'arrête

Verrouillage de pulvérisation continue

- Appuyez sur la gâchette de pulvérisation puis faites coulisser le verrou vers le haut.
- Lorsque l'icône de verrouillage est visible, l'appareil pulvérise en continu de l'eau ou de la vapeur sans qu'il soit nécessaire de maintenir la gâchette enfoncée.
- Actionnez de nouveau le verrou pour le déverrouiller.

Modes de fonctionnement

Mode Aspiration à sec

- Appuyez sur le bouton « ON/OFF » pour mettre l'appareil en marche.
- L'appareil démarre par défaut en mode Eau froide. Si la gâchette de pulvérisation n'est pas actionnée, l'appareil peut être utilisé comme aspirateur à sec classique.

Remarque :

- Il est recommandé d'ajouter une petite quantité d'eau dans le réservoir d'eau sale afin de limiter la dispersion des fines particules de poussière.
- Dans ce cas, le voyant de manque d'eau peut s'allumer sans affecter la fonction d'aspiration.

Mode Pulvérisation d'eau froide

- Après la mise en marche de l'appareil, le voyant du mode Eau froide s'allume.
- Remplissez le réservoir d'eau propre, puis appuyez sur la gâchette de pulvérisation de la poignée pour pulvériser de l'eau froide tout en aspirant simultanément l'eau sale.

Mode Pulvérisation d'eau chaude

- Appuyez sur le bouton « MODE » pour passer en mode Eau chaude.
- Lorsque le voyant du mode Eau chaude s'allume, appuyez sur la gâchette de la poignée.
- Après une courte phase de préchauffage, de l'eau chaude est pulvérisée tandis que l'eau sale est simultanément aspirée.

Mode Nettoyage vapeur avec aspiration

- Appuyez sur le bouton « MODE » pour sélectionner le mode Nettoyage vapeur.
- Pendant le préchauffage, le voyant clignote en continu.
- Lorsque le voyant reste allumé en continu, l'appareil est prêt à fonctionner.
- Appuyez sur la gâchette de la poignée pour libérer la vapeur tout en aspirant simultanément les saletés et l'humidité.

Remarque :

- Avant la sortie de vapeur, une petite quantité d'eau résiduelle peut s'écouler de la buse. Ceci est normal.

Mode Assainissement vapeur

- Appuyez sur le bouton « MODE » pour sélectionner le mode Assainissement vapeur.
- Dans ce mode :
 - seule de la vapeur est émise
 - la fonction d'aspiration est désactivée
 - le voyant d'aspiration est éteint
- Une fois le préchauffage terminé, appuyez sur la gâchette de la poignée pour libérer la vapeur.

Remarque :

- Avant la sortie de vapeur, une petite quantité d'eau résiduelle peut s'écouler de la buse. Ceci est normal.

Protection par arrêt automatique

- Pour des raisons de sécurité, si l'appareil reste en mode Assainissement vapeur pendant plus d'une heure sans changement de mode, il s'éteint automatiquement.
- Pour continuer, redémarrez l'appareil.

Mode Self-Drying

- Appuyez sur le bouton « MODE » pour activer le mode Self-Drying.
- L'appareil sèche automatiquement :
 - les conduites internes
 - le réservoir d'eau sale
- La fonction d'assainissement par lumière bleue s'active simultanément.

Remarque :

- Avant utilisation, assurez-vous que :
 - les deux réservoirs d'eau sont vides
 - Retirez le filtre HEPA, rincez-le séparément et laissez-le sécher complètement à l'air libre.
 - le réservoir d'eau sale a été rincé
- Le mode Self-Drying s'arrête automatiquement après environ 30 minutes.
- L'allumage du voyant de manque d'eau dans ce mode est normal.
- L'utilisation de la fonction Self-Drying pour sécher le filtre HEPA peut provoquer sa déformation, réduire sa durée de vie et diminuer ses performances de filtration. Retirez donc le filtre HEPA avant d'activer la fonction Self-Drying.

Voyants et fonctions de protection

Voyant de la fonction d'aspiration

- Allumé en continu :
le système d'aspiration fonctionne normalement.

Voyant « Réservoir plein / Aspiration réduite »

- Un allumage continu peut indiquer :
 - Le réservoir d'eau sale est plein
 - Les filtres sont obstrués
 - Le flexible ou les conduites internes sont obstrués
 - La puissance d'aspiration a diminué
- Dans ce cas, nettoyez le réservoir d'eau sale, la mousse filtrante et le filtre HEPA.

Voyant de manque d'eau

Remarque :

- Lors de l'utilisation de la fonction d'aspiration, ne fixez pas de housse microfibre pour tissus d'ameublement sur la tête de brosse, car elle pourrait obstruer l'orifice d'aspiration et provoquer l'allumage du voyant « Réservoir plein / Aspiration réduite ».
- Allumé en continu :
le réservoir d'eau propre ne contient pas suffisamment d'eau.

Remarque :


- En mode Eau froide, l'appareil ne s'éteint pas automatiquement en cas de manque d'eau.

Pour poursuivre l'utilisation :

1. Remplissez complètement le réservoir d'eau propre.
2. Appuyez fermement sur le réservoir pour le mettre complètement en place.
3. Réactivez la fonction de pulvérisation.
4. Appuyez plusieurs fois sur la gâchette de pulvérisation jusqu'à ce que l'alimentation en eau soit rétablie et que le voyant de manque d'eau s'éteigne.

L'appareil peut alors reprendre son fonctionnement normal.

Système de filtre HEPA – Installation et entretien

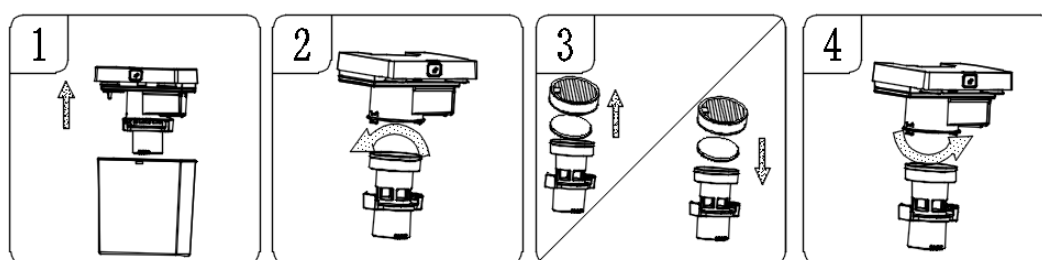


1. Retirez le couvercle du réservoir d'eau sale.
2. Tournez le couvercle inférieur du filtre dans le sens antihoraire.
3. Retirez le filtre HEPA et la mousse filtrante.
4. Nettoyez ou remplacez les éléments filtrants.
5. Installez la mousse filtrante sur le côté du filtre HEPA dépourvu d'étiquette.
6. Installez le filtre HEPA avec le côté étiqueté orienté vers le haut.
7. Serrez le couvercle du filtre en le tournant dans le sens horaire.

Remarque :

- Après nettoyage, laissez les filtres sécher naturellement pendant au moins 24 heures.
- Avant la prochaine utilisation, assurez-vous que tous les filtres sont complètement secs et correctement installés.

Autonettoyage des conduites internes

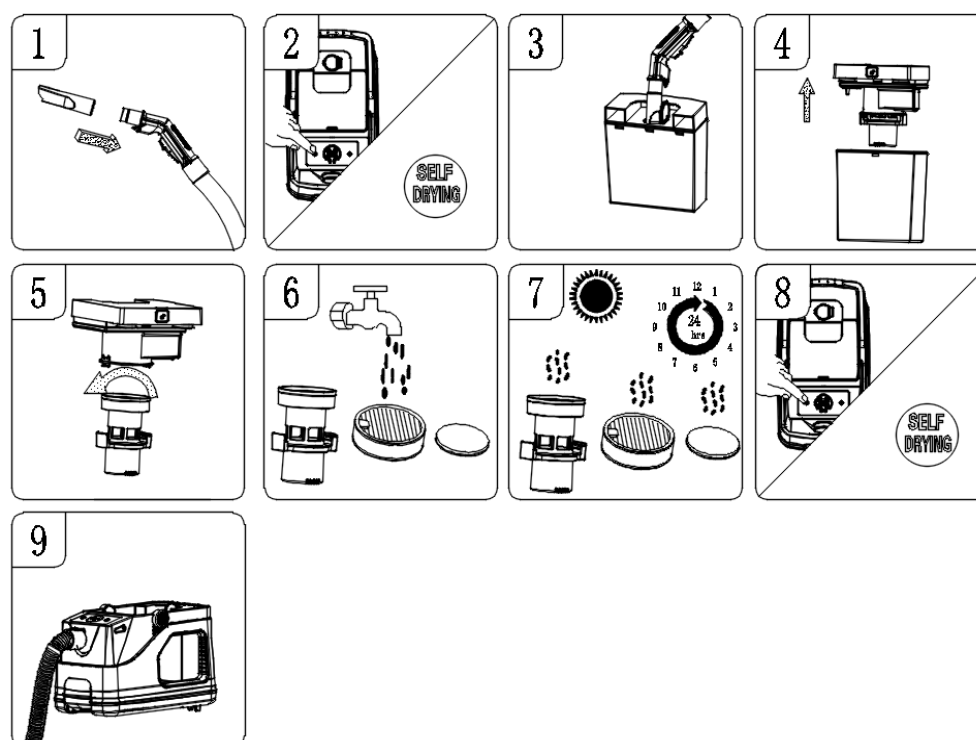

Il est recommandé d'effectuer l'autonettoyage des conduites internes après chaque utilisation.

Procédure :


1. Raccordez le suceur plat à la poignée du flexible.
2. Mettez l'appareil en marche.
3. Plongez l'accessoire dans un récipient ou un réservoir d'eau propre rempli d'eau claire.
4. Appuyez sur la gâchette de pulvérisation pour nettoyer les conduites internes et le flexible jusqu'à ce que le réservoir d'eau propre soit complètement vide.
5. Videz le réservoir d'eau sale.
6. Nettoyez la mousse filtrante et le filtre HEPA.
7. Laissez tous les éléments filtrants sécher complètement.

8. Rincez le réservoir d'eau sale et réinstallez-le dans l'appareil.
9. Activez le mode Self-Drying afin de sécher les conduites internes et les composants intérieurs.

Instructions d'entretien quotidien

- Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.
- Retirez régulièrement les saletés et résidus du réservoir d'eau sale.
- Vérifiez régulièrement que le flexible, les buses et les raccords ne sont pas obstrués.
- Utilisez uniquement des filtres d'origine et des accessoires compatibles.
- Rangez l'appareil dans un endroit sec et bien ventilé.

Rangement des accessoires

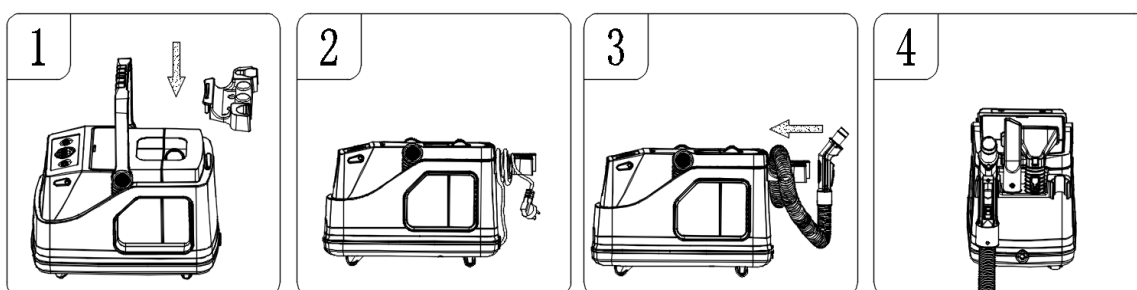

- Le cordon d'alimentation peut être enroulé autour du support d'accessoires.
- Le flexible peut être fixé sur le support.
- Les accessoires de nettoyage peuvent être installés sur les supports prévus à cet effet.

Dépannage

Avertissement : afin de réduire le risque de choc électrique, débranchez l'appareil de l'alimentation avant toute opération d'entretien ou de dépannage.

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne démarre pas	Pas d'alimentation	Vérifiez l'alimentation et la prise
	Cordon d'alimentation endommagé	Cessez d'utiliser l'appareil et faites-le contrôler par du personnel qualifié
	Réservoir d'eau sale plein	Videz le réservoir d'eau sale
	Quantité d'eau insuffisante dans le réservoir d'eau propre	Remplissez et réinstallez correctement le réservoir d'eau propre
	Réservoir mal installé	Réinstallez le réservoir et appuyez fermement pour le mettre en place
De la poussière s'échappe de l'appareil	Filtre absent, mal installé ou endommagé	Réinstallez ou remplacez le filtre
Puissance d'aspiration réduite	Flexible, buse ou conduites obstrués	Éliminez les obstructions et nettoyez les filtres
Pas de pulvérisation d'eau	Aucun mode de nettoyage sélectionné	Sélectionnez le mode de nettoyage approprié
	Réservoir d'eau propre vide	Remplissez le réservoir d'eau propre
	Gâchette non actionnée	Appuyez sur la gâchette de pulvérisation de la poignée
	Flexible mal installé	Installez correctement le flexible


L'appareil ne produit pas de vapeur	Préchauffage en cours	Attendez la fin du préchauffage
	Alimentation en eau non totalement rétablie	Activez plusieurs fois la pulvérisation jusqu'à stabilisation du débit
De la mousse sort par la sortie d'air	Détergent très moussant utilisé	Utilisez uniquement un détergent peu moussant. Lancez plusieurs fois la fonction d'autonettoyage afin de diluer les résidus de détergent à l'intérieur de l'appareil.
Voyant rouge allumé	L'appareil chauffe	Attendez la fin du chauffage
	Manque d'eau	Remplissez le réservoir d'eau propre
	Réservoir d'eau sale plein	Videz le réservoir d'eau sale

Service client

Pour toute question concernant l'utilisation, l'entretien, le dépannage ou les accessoires, veuillez contacter notre service client.

E-mail: 17521169626@163.com hl16621590504@gmail.com

Horaires du service : du lundi au samedi, 09:00–18:00

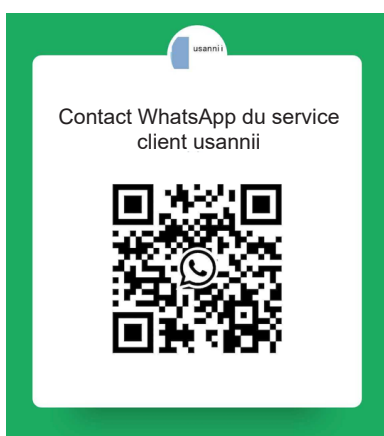

Pour les questions liées à la commande, telles que l'expédition, les retours ou les remboursements, veuillez contacter le service client de la plateforme concernée.

Informations sur le fabricant et l'importateur

Société :

JING TANG INTERNATIONAL CO., LIMITED

Adresse :

22 KIN FAT STREET, TUEN MUN C15, RM 1112,
11/F, SUN HING IND BUILDING,
HONG KONG, China

E-mail:

16621590504@163.com

Personne responsable dans l'UE

SUCCESS COUTER SL

CALLE RIO TORMES NUM. 1,
PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3,
Fuenlabrada, Madrid, 28947 Espagne

E-mail:

successservice2@hotmail.com

Tél. : +34 910602659

Informations DEEE

1. Élimination correcte des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et symbole de la « poubelle sur roues barrée »

Le symbole de la poubelle sur roues barrée apposé sur les DEEE indique que cet équipement doit être collecté séparément des déchets municipaux non triés. Il est interdit de le jeter avec les déchets résiduels, dans le bac jaune ou dans les sacs jaunes de recyclage. Si l'équipement contient des piles amovibles, des accumulateurs ou des lampes qui ne sont pas installés de manière permanente, retirez-les avant la mise au rebut et éliminez-les séparément conformément aux exigences applicables.

2. Options de retour des déchets d'équipements électriques et électroniques

Les détenteurs de DEEE peuvent les déposer dans les points de collecte mis à disposition par les autorités publiques chargées de la gestion des déchets ou dans les points de reprise mis en place par les producteurs, détaillants ou vendeurs à distance. Un annuaire en ligne des points de collecte et de reprise disponibles est accessible à l'adresse suivante : <https://e-schrott-entsorgen.org/>

3. Protection des données

Les utilisateurs finaux sont responsables de la suppression de toutes les données personnelles contenues dans les déchets d'équipements électriques et électroniques avant leur mise au rebut.

Élimination de l'emballage

N° d'enregistrement LUCID: DE5986288977614

Veuillez éliminer l'emballage de manière responsable et conformément aux réglementations locales applicables en matière de recyclage.