


usannii DY-510AC

Odkurzacz do pracy na sucho i mokro 3 w 1 z funkcją pary

Instrukcja obsługi

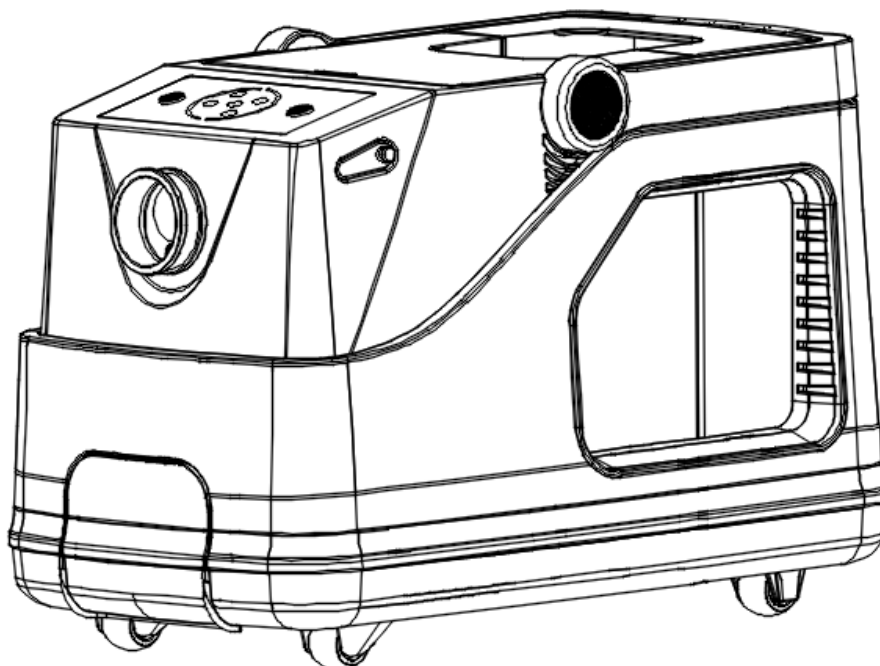

Dziękujemy za wybór odkurzacza usannii DY-510AC 3 w 1 do pracy na sucho i mokro z funkcją pary.

Urządzenie łączy w jednym systemie odkurzanie na sucho, czyszczenie na mokro, czyszczenie gorącą wodą, czyszczenie parą oraz dezynfekcję parową. Nadaje się do wielu zastosowań domowych, w tym do twardych podłóg, dywanów, sof, materacy i wnętrz pojazdów.

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

Stopień ochrony IPX4



Instrukcje bezpieczeństwa i informacje dotyczące użytkowania

Przeczytaj uważnie przed użyciem

- Dla własnego bezpieczeństwa należy przeczytać i w pełni zrozumieć wszystkie instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi.
 - Urządzenie spełnia obowiązujące normy bezpieczeństwa elektrycznego. Nieprawidłowa obsługa może jednak spowodować porażenie prądem, pożar, oparzenia, obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.
 - Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.
-

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- Nie używać urządzenia do celów innych niż określone w niniejszej instrukcji.
- Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru przez dłuższy czas.
- Przed użyciem należy upewnić się, że napięcie zasilania jest zgodne z wartością podaną na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Nigdy nie kierować strumienia powietrza, gorącej wody ani pary w stronę ludzi lub zwierząt.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nieprzestrzeganiem niniejszych instrukcji.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Nie używać urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
 - Naprawy elementów elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych techników.
 - Nie demontować ani nie modyfikować samodzielnie wewnętrznych elementów elektronicznych.
 - Przed czyszczeniem, konserwacją, demontażem lub długotrwałym przechowywaniem należy wyłączyć urządzenie i odłączyć wtyczkę od gniazda.
 - Nigdy nie dotykać wtyczki zasilającej mokrymi rękami.
 - Nie narażać urządzenia na deszcz ani bezpośrednie działanie wilgoci.
 - Nie używać urządzenia w środowisku o wysokiej wilgotności, np. w łazience wypełnionej parą.
-

Bezpieczeństwo podczas używania pary i gorącej wody

- Para i gorąca woda mogą powodować oparzenia.
- Nigdy nie kierować dyszy w stronę osób podczas korzystania z trybu gorącej wody, czyszczenia parą lub dezynfekcji parowej.
- Przed pojawieniem się pary z dyszy może wypłynąć niewielka ilość pozostałej wody. Jest to zjawisko normalne.
- Przed użyciem funkcji pary należy poczekać, aż urządzenie całkowicie zakończy nagrzewanie.

Instrukcje dotyczące stosowania detergentów

- Nie dodawać detergentów w trybie gorącej wody, czyszczenia parą ani dezynfekcji parowej.
 - W trybie czyszczenia zimną wodą można stosować wyłącznie niewielką ilość neutralnego, niskopieniącego detergentu.
 - Nie stosować silnie pieniających detergentów.
 - Nadmierna ilość piany może przedostać się do układu silnika i spowodować uszkodzenie.
 - Nie stosować detergentów zawierających rozpuszczalniki, alkohol, silne kwasy ani silne zasady.
-

Materiały zabronione do zasysania

- Twarde cząstki większe niż 10 mm
- Odpady budowlane
- Duże kawałki papieru
- Obierki owoców
- Torby plastikowe
- Gorący popiół
- Żarzące się niedopałki papierosów
- Szkło, gwoździe, igły lub inne ostre przedmioty
- Pył ultradrobny
- Łatwopalne lub wybuchowe proszki
- Proszki chemiczne
- Pozostałości leków
- Cząstki aerozolu

- Ciecze łatwopalne
 - Ciecze zawierające alkohol
 - Silne kwasy lub zasady
 - Ciecze na bazie oleju
 - Oleje roślinne
 - Zużyty olej
 - Silnie pieniające ciecze
-

Środki ostrożności podczas użytkowania

- Nigdy nie blokować wlotu ani wylotu powietrza urządzenia.
- Nie odwracać urządzenia do góry nogami podczas pracy.
- Nie używać urządzenia jako pompy do wody.
- Nie zanurzać bezpośrednio wlotu ssącego w dużej ilości cieczy.
- Nie zginać, skręcać ani rozciągać nadmiernie węża.
- Nie umieszczać urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym ani w pobliżu źródeł ciepła.
- Nigdy nie zanurzać obudowy silnika ani elementów elektronicznych w wodzie.
- Obudowę czyścić wyłącznie miękką, lekko wilgotną ściereczką.

Bezpieczeństwo dzieci

- Urządzenie nie może być używane przez dzieci bez nadzoru.
 - Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem.
 - Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
 - Przechowywać urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
-

Układ filtrów i zabezpieczenie przed przepełnieniem

- Przed użyciem należy upewnić się, że wszystkie filtry są prawidłowo zamontowane.
- Regularnie sprawdzać system zabezpieczenia pływakowego.
- W przypadku wycieku cieczy natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Przed ponownym użyciem filtr HEPA musi być całkowicie suchy.



Specyfikacja produktu

Parametr	Specyfikacja
Marka	usannii
Model	DY-510AC
Napięcie znamionowe	220–240 V
Typ silnika	silnik do pracy na sucho i mokro
Moc całkowita	2500 W
Moc grzania pary	1500 W
Podciśnienie	Tryb wysokiej mocy: min. 20 kPa
Poziom hałasu	maks. 75 dB
Stopień ochrony	IPX4
Długość węża	1,5 m
Pojemność zbiornika czystej wody	1500 mL
Pojemność zbiornika brudnej wody	3000 mL
Wymiary produktu	380 × 230 × 270 mm
Masa netto	6,8 kg
Temperatura pracy	5–35°C
Żywotność silnika	> 500 godzin
Okres gwarancji	2 lata

Produkt spełnia odpowiednie normy bezpieczeństwa.



Akcesoria standardowe

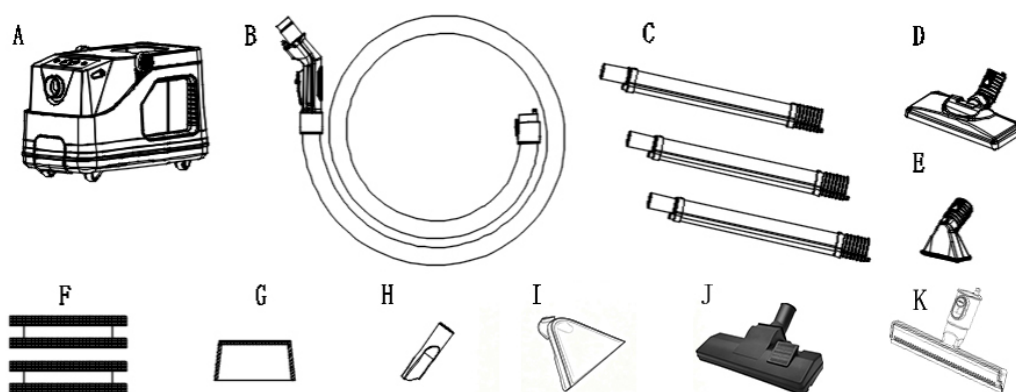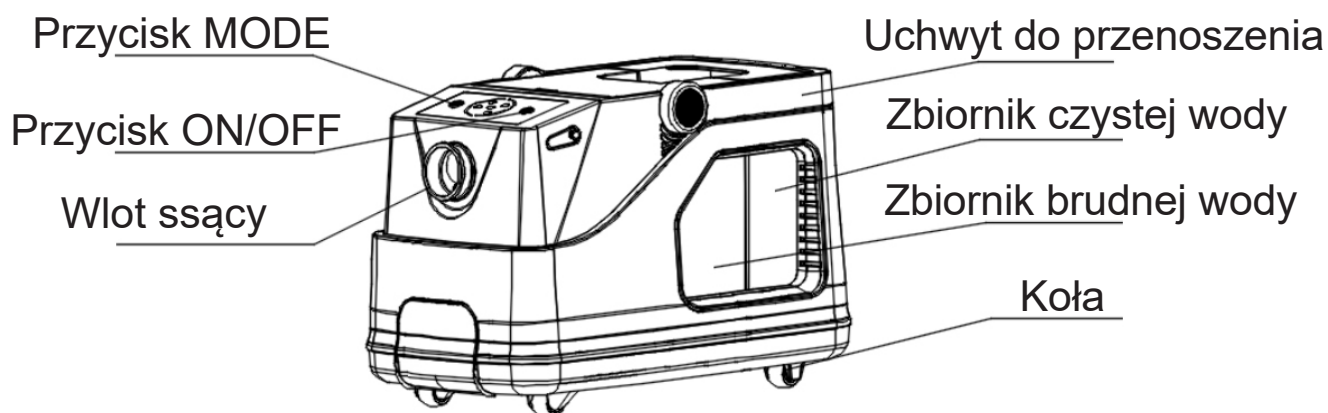

- A — Jednostka główna B — Zespół węża C — Rury przedłużające
- D — Szczotka parowa do podłóg (Do czyszczenia podłóg o twardej powierzchni)
- E — Szczotka parowa do tapicerki (Do czyszczenia mebli tapicerowanych)
- F — Ściereczka z mikrofibry do podłóg (Może być używana z akcesorium D)
- G — Ściereczka z mikrofibry do tapicerki (Może być używana z akcesorium E)
- H — Ssawka szczelinowa (Do odkurzania szczelin na sucho i samoczyszczenia węża)
- I — Szczotka natryskowa do tapicerki (Do czyszczenia dywanów)
- J — Szczotka do odkurzania podłóg na sucho (Do odkurzania na sucho podłóg, dywanów i innych powierzchni podłogowych)
- K — Ssawka do twardych powierzchni (do czyszczenia twardych powierzchni, takich jak podłogi, płytki podłogowe i szkło)

Funkcje produktu

DY-510AC oferuje następujące funkcje:

- Odkurzanie na sucho
- Czyszczenie natryskowe zimną wodą z odsysaniem
- Czyszczenie natryskowe gorącą wodą z odsysaniem
- Czyszczenie parą z odsysaniem
- Dezynfekcja parowa
- Samoczyszczenie przewodów wewnętrznych
- System Self-Drying (automatyczne suszenie)
- Dezynfekcja wspomagana światłem niebieskim

Nadaje się do:

- Twarde podłogi
- Dywany
- Sofy
- Materace
- Zasłony
- Wnętrza pojazdów
- Miejsca użytkowane przez zwierzęta domowe


Informacja dotycząca użytkowania i wyłączenie odpowiedzialności

Należy dobrać odpowiedni tryb pracy, intensywność pary i końcówkę czyszczącą do materiału, stanu powierzchni oraz otoczenia czyszczonego przedmiotu.

Przed pełnym czyszczeniem zaleca się przeprowadzenie próby w mało widocznym miejscu, aby upewnić się, że nie wystąpią uszkodzenia, odbarwienia, odkształcenia ani inne niepożądane skutki.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego wyboru trybu, nieodpowiedniego materiału powierzchni lub użytkowania niezgodnego z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji.

Instrukcja montażu

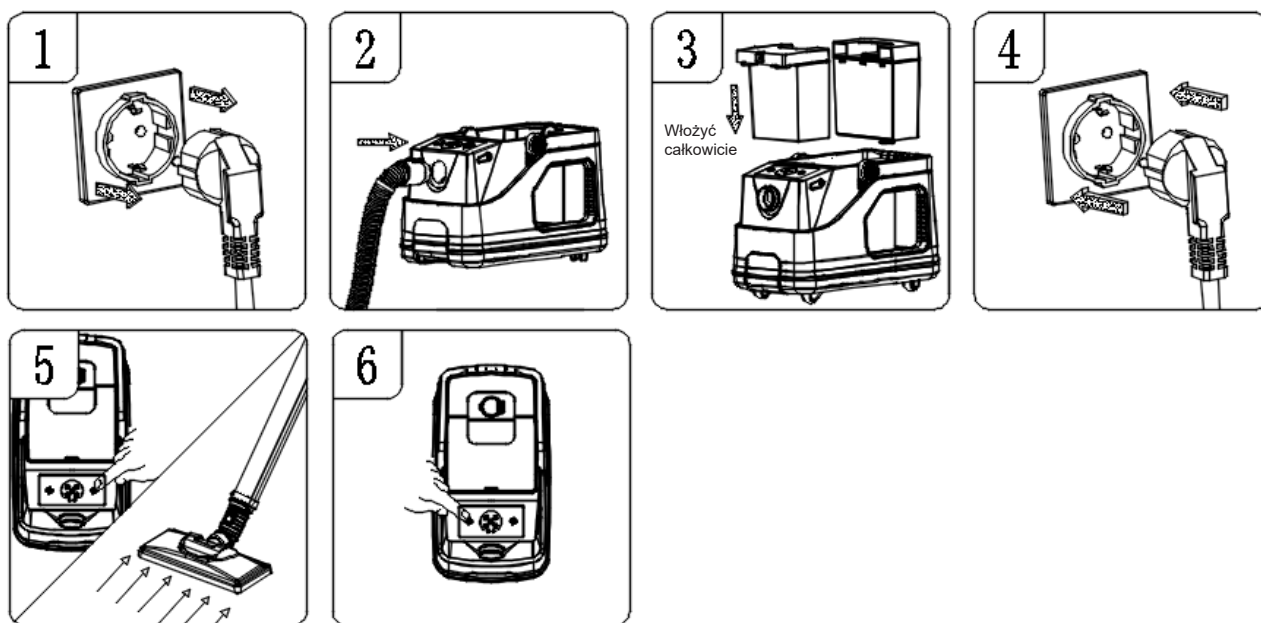

1. Podłącz wąż

- Upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
- Włożyć złącze węża do wlotu ssącego urządzenia i upewnić się, że mechanizm blokujący jest całkowicie zatrzaśnięty.
- Jeśli wąż nie jest prawidłowo zamontowany, woda lub para mogą nie być prawidłowo rozpylane.

2. Zamontuj zbiornik czystej i brudnej wody

- Umieścić zbiornik czystej i brudnej wody w odpowiednich miejscach i mocno docisnąć.
- Jeśli zbiornik czystej wody nie jest prawidłowo zamontowany, może zadziałać zabezpieczenie przed brakiem wody i uniemożliwić uruchomienie urządzenia.

3. Podłącz zasilanie

- Po zakończeniu montażu podłączyć wtyczkę do odpowiedniego gniazda elektrycznego.


4. Zamontuj końcówkę czyszczącą


- Dobrać odpowiednią końcówkę do zadania czyszczenia i podłączyć ją do uchwyty lub rury przedłużającej.

5. Włącz urządzenie

- Nacisnąć przycisk „ON/OFF”, aby włączyć urządzenie.
- Urządzenie uruchamia się domyślnie w trybie czyszczenia zimną wodą.

Przegląd funkcji

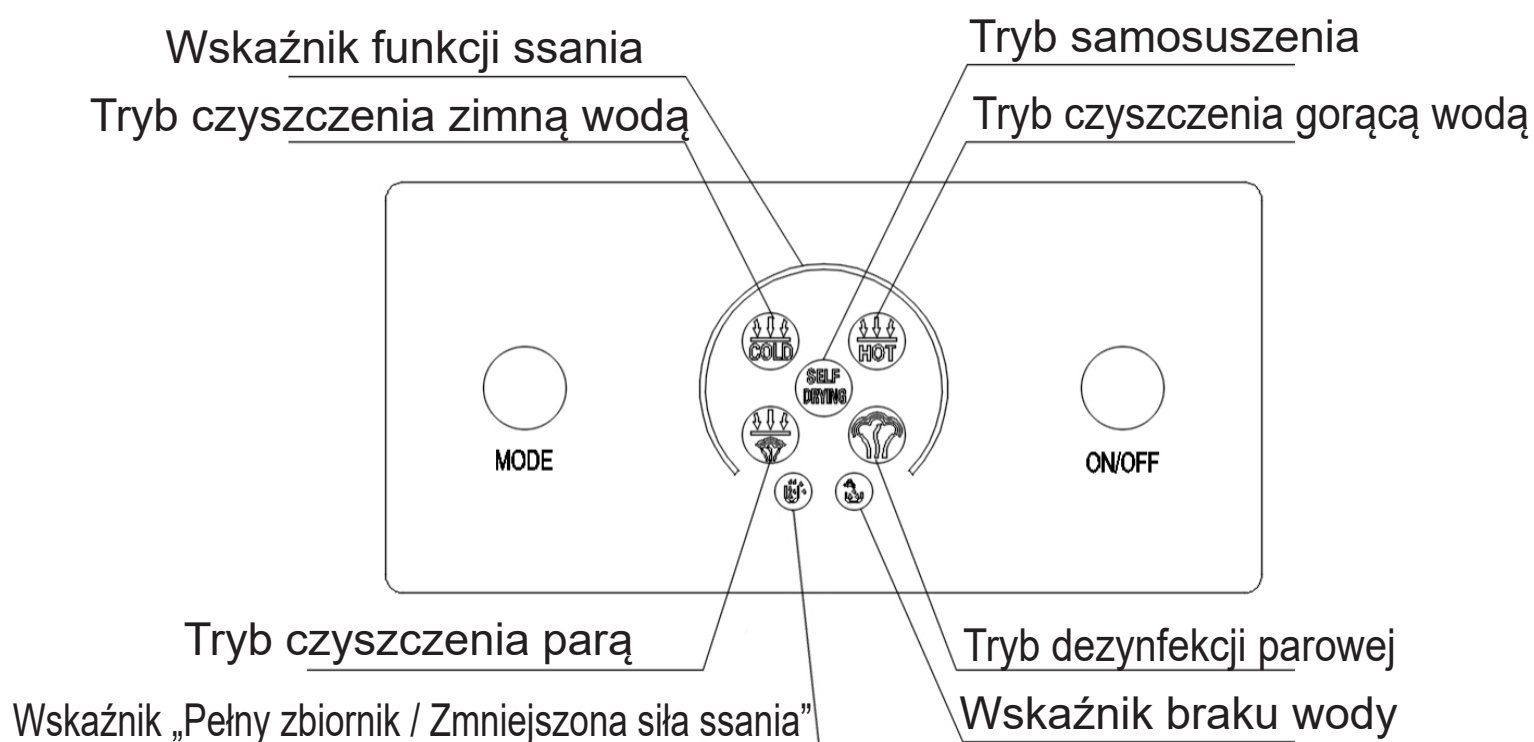

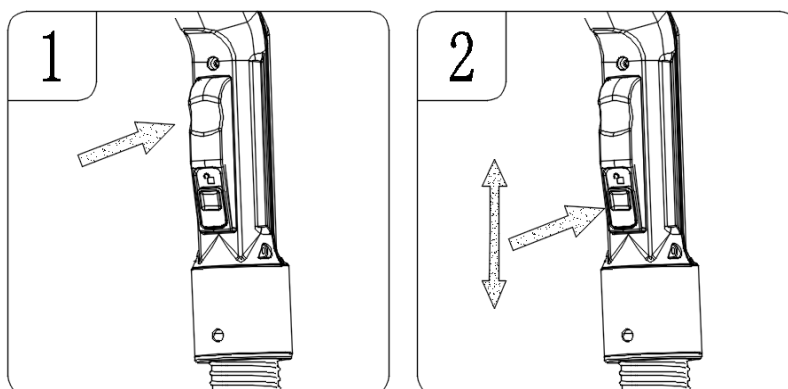

Funkcje uchwytu

Przycisk spustu wody / pary

Podczas pracy:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk: ciągły natrysk wody lub podawanie pary
- Zwolnij przycisk: natrysk wody lub podawanie pary zostaje zatrzymane

Blokada ciągłego natrysku

- Naciśnij spust natrysku i przesun blokadę do góry.
- Gdy symbol blokady jest widoczny, urządzenie będzie stale podawać wodę lub parę bez konieczności ciągłego przytrzymywania spustu.
- Ponownie użyj blokady, aby ją zwolnić.

Tryby pracy

Tryb odkurzania na sucho

- Nacisnąć przycisk „ON/OFF”, aby włączyć urządzenie.
- Urządzenie uruchamia się domyślnie w trybie zimnej wody. Jeśli spust natrysku nie jest naciskany, urządzenia można używać jak standardowego odkurzacza do pracy na sucho.

Uwaga:

- Zaleca się dodać niewielką ilość wody do zbiornika brudnej wody, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się drobnego pyłu.
- W tej sytuacji wskaźnik braku wody może się zaświecić bez wpływu na funkcję ssania.

Tryb natrysku zimnej wody

- Po włączeniu urządzenia zaświeci się wskaźnik trybu zimnej wody.
- Napełnić zbiornik czystej wody i nacisnąć spust natrysku na uchwycie, aby rozpylać zimną wodę przy jednoczesnym odsysaniu brudnej wody.

Tryb natrysku gorącej wody

- Nacisnąć przycisk „MODE”, aby przełączyć urządzenie w tryb gorącej wody.
- Gdy zaświeci się wskaźnik trybu gorącej wody, nacisnąć spust na uchwycie.
- Po krótkim nagrzewaniu rozpylana jest gorąca woda, a brudna woda jest jednocześnie odsysana.

Tryb czyszczenia parą z odsysaniem

- Nacisnąć przycisk „MODE”, aby wybrać tryb czyszczenia parą.
- Podczas nagrzewania wskaźnik będzie stale migać.
- Gdy wskaźnik zacznie świecić światłem ciągłym, urządzenie jest gotowe do pracy.
- Nacisnąć spust na uchwycie, aby podawać parę przy jednoczesnym odsysaniu brudu i wilgoci.

Uwaga:

- Przed pojawieniem się pary z dyszy może wypłynąć niewielka ilość pozostałej wody. Jest to normalne.

Tryb dezynfekcji parowej

- Nacisnąć przycisk „MODE”, aby wybrać tryb dezynfekcji parowej.
- W tym trybie:
 - podawana jest wyłącznie para
 - funkcja ssania jest wyłączona
 - wskaźnik ssania jest wyłączony
- Po zakończeniu nagrzewania nacisnąć spust na uchwycie, aby podać parę.

Uwaga:

- Przed pojawieniem się pary z dyszy może wypłynąć niewielka ilość pozostałej wody. Jest to normalne.

Zabezpieczenie automatycznego wyłączenia

- Ze względów bezpieczeństwa, jeśli urządzenie pozostaje w trybie dezynfekcji parowej przez ponad godzinę bez zmiany trybu, wyłączy się automatycznie.
- Aby kontynuować pracę, ponownie uruchomić urządzenie.

Tryb Self-Drying

- Nacisnąć przycisk „MODE”, aby włączyć tryb Self-Drying.
- Urządzenie automatycznie suszy:
 - przewody wewnętrzne
 - zbiornik brudnej wody
- Jednocześnie włączy się funkcja dezynfekcji światłem niebieskim.

Uwaga:

- Przed użyciem należy upewnić się, że:
 - oba zbiorniki na wodę są opróżnione
 - Wyjąć filtr HEPA, wypłukać go oddzielnie i pozostawić do całkowitego wyschnięcia na powietrzu.
 - zbiornik brudnej wody został wypłukany
- Tryb Self-Drying wyłączy się automatycznie po około 30 minutach.
- Świecenie wskaźnika braku wody w tym trybie jest normalne.
- Użycie funkcji Self-Drying do suszenia filtra HEPA może spowodować jego odkształcenie, skrócić okres użytkowania i zmniejszyć skuteczność filtracji. Dlatego przed uruchomieniem funkcji Self-Drying należy wyjąć filtr HEPA.

Kontrolki i funkcje zabezpieczające

Wskaźnik funkcji ssania

- Światło ciągłe:
układ ssania działa prawidłowo.

Wskaźnik „Pełny zbiornik / Zmniejszona siła ssania”

- Światło ciągłe może oznaczać:
 - Zbiornik brudnej wody jest pełny
 - Filtry są zatkane
 - Wąż lub przewody wewnętrzne są zatkane
 - Siła ssania uległa zmniejszeniu
- W takim przypadku należy wyczyścić zbiornik brudnej wody, filtr gąbkowy i filtr HEPA.

Wskaźnik braku wody

Uwaga:

- Podczas korzystania z funkcji odkurzania nie zakładać ściereczki z mikrofibry do tapicerki na głowicę szczotki, ponieważ może ona zablokować wlot ssący i spowodować zaświecenie wskaźnika „Pełny zbiornik / Zmniejszona siła ssania”.
- Światło ciągłe:
w zbiorniku czystej wody jest zbyt mało wody.

Uwaga:


- W trybie zimnej wody urządzenie nie wyłącza się automatycznie z powodu niewystarczającej ilości wody.

Aby kontynuować pracę:

1. Napełnić całkowicie zbiornik czystej wody.
2. Mocno docisnąć zbiornik w miejscu montażu.
3. Ponownie włączyć funkcję natrysku.
4. Nacisnąć kilka razy spust natrysku, aż dopływ wody zostanie przywrócony, a wskaźnik braku wody zgaśnie.

Urządzenie może następnie wznowić normalną pracę.

System filtra HEPA – Montaż i konserwacja

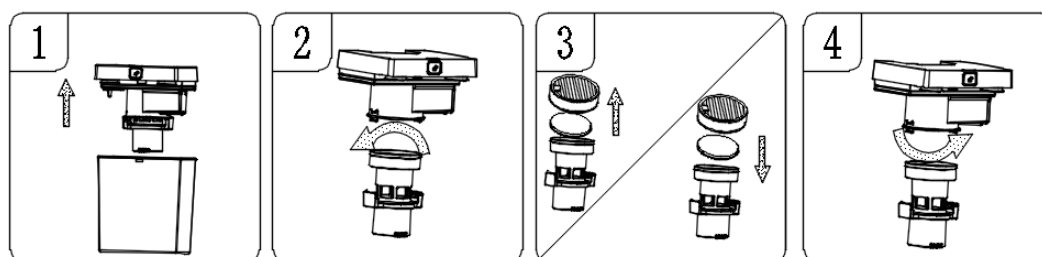


1. Zdjąć pokrywę zbiornika brudnej wody.
2. Obrócić dolną pokrywę filtra przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
3. Wyjąć filtr HEPA i filtr gąbkowy.
4. Wyczyścić lub wymienić elementy filtrujące.
5. Zamontować filtr gąbkowy po stronie filtra HEPA bez etykiety.
6. Zamontować filtr HEPA etykietą do góry.
7. Dokręcić pokrywę filtra zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Uwaga:

- Po czyszczeniu filtry należy suszyć naturalnie przez co najmniej 24 godziny.
- Przed kolejnym użyciem upewnić się, że wszystkie filtry są całkowicie suche i prawidłowo zamontowane.

Samoczyszczenie przewodów wewnętrznych

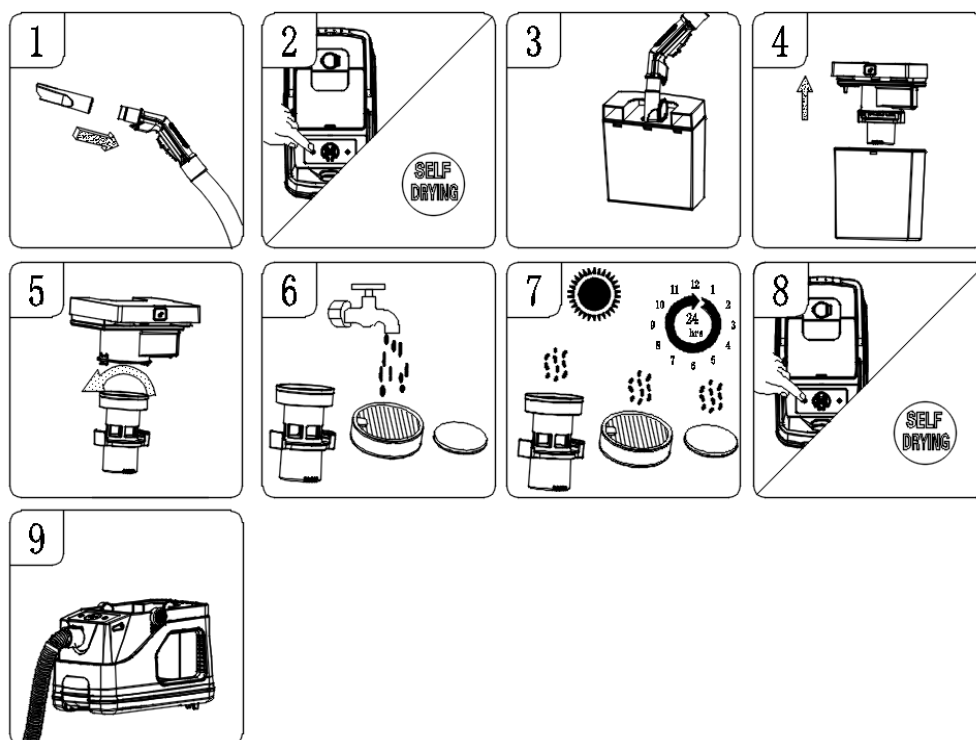

Zaleca się przeprowadzanie samoczyszczenia przewodów wewnętrznych po każdym użyciu.

Procedura:


1. Podłączyć ssawkę szczelinową do uchwyty węża.
2. Włączyć urządzenie.
3. Zanurzyć końcówkę w pojemniku lub zbiorniku czystej wody napełnionym czystą wodą.
4. Nacisnąć spust natrysku, aby wyczyścić przewody wewnętrzne i wąż, aż zbiornik czystej wody zostanie całkowicie opróżniony.
5. Opróżnić zbiornik brudnej wody.
6. Wyczyścić filtr gąbkowy i filtr HEPA.
7. Pozostawić wszystkie elementy filtrujące do całkowitego wyschnięcia.

8. Wypłukać zbiornik brudnej wody i ponownie zamontować go w urządzeniu.
9. Włączyć tryb Self-Drying, aby wysuszyć przewody wewnętrzne i elementy wewnętrzne.

Instrukcje codziennej konserwacji

- Czyścić urządzenie po każdym użyciu.
- Regularnie usuwać brud i osady ze zbiornika brudnej wody.
- Regularnie sprawdzać wąż, dysze i złącza pod kątem zatorów.
- Używać wyłącznie oryginalnych filtrów i kompatybilnych akcesoriów.
- Przechowywać urządzenie w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

Przechowywanie akcesoriów

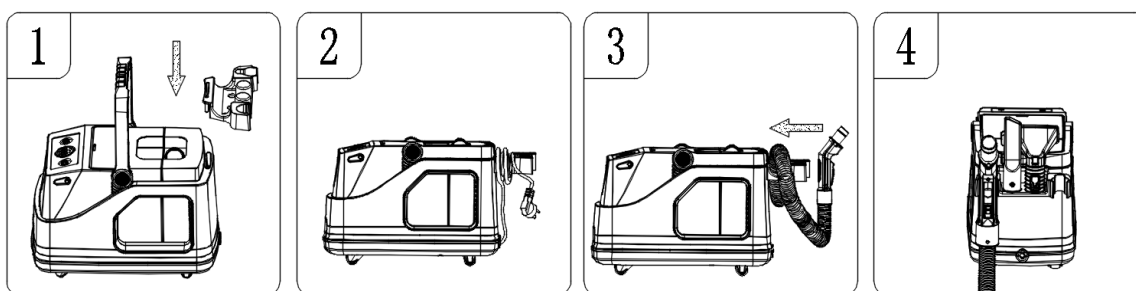

- Przewód zasilający można owinać wokół uchwytu na akcesoria.
- Wąż można zamocować na uchwycie.
- Końcówki czyszczące można zamontować na przeznaczonych do tego uchwytach.

Rozwiązywanie problemów

Ostrzeżenie: aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem, przed konserwacją lub usuwaniem usterek należy odłączyć urządzenie od zasilania.

Problem	Możliwa przyczyna	Sposób usunięcia
Urządzenie nie uruchamia się	Brak zasilania	Sprawdzić zasilanie i gniazdo
	Uszkodzony przewód zasilający	Przerwać użytkowanie i zlecić kontrolę wykwalifikowanemu personelowi
	Zbiornik brudnej wody jest pełny	Opróżnić zbiornik brudnej wody
	Za mało wody w zbiorniku czystej wody	Uzupełnić wodę i prawidłowo zamontować zbiornik
	Zbiornik nie jest prawidłowo zamontowany	Zamontować ponownie i mocno docisnąć
Kurz wydostaje się z urządzenia	Brak filtra, nieprawidłowy montaż lub uszkodzenie filtra	Zamontować ponownie lub wymienić filtr
Zmniejszona siła ssania	Zatkany wąż, dysza lub przewody	Usunąć zatory i wyczyścić filtry
Brak natrysku wody	Nie wybrano trybu czyszczenia	Wybrać odpowiedni tryb czyszczenia
	Zbiornik czystej wody jest pusty	Uzupełnić zbiornik czystej wody
	Spust natrysku nie został naciśnięty	Nacisnąć spust natrysku na uchwycie
	Wąż nie jest prawidłowo zamontowany	Prawidłowo zamontować wąż

Urządzenie nie wytwarza pary	Trwa nagrzewanie	Poczekać do zakończenia nagrzewania
	Dopływ wody nie został całkowicie przywrócony	Kilkakrotnie uruchomić funkcję natrysku, aż przepływ wody się ustabilizuje
Piana wydostaje się z wylotu powietrza	Użyto silnie pieniącego detergentu	Stosować wyłącznie niskopieniący detergent. Kilkakrotnie uruchomić funkcję samoczyszczenia, aby rozcieńczyć pozostałości detergentu wewnątrz urządzenia.
Czerwony wskaźnik świeci	Urządzenie się nagrzewa	Poczekać do zakończenia nagrzewania
	Brak wody	Uzupełnić zbiornik czystej wody
	Zbiornik brudnej wody pełny	Opróżnić zbiornik brudnej wody

Obsługa klienta

W przypadku pytań dotyczących obsługi, konserwacji, usuwania usterek lub akcesoriów prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

E-mail: 17521169626@163.com hl16621590504@gmail.com

Godziny obsługi: poniedziałek–sobota, 09:00–18:00



W sprawach dotyczących zamówienia, takich jak wysyłka, zwroty lub refundacje, należy skontaktować się z obsługą klienta odpowiedniej platformy.

Informacje o producencie i importerze

Firma:

JING TANG INTERNATIONAL CO., LIMITED

Adres:

22 KIN FAT STREET, TUEN MUN C15, RM 1112,
11/F, SUN HING IND BUILDING,
HONG KONG, China

E-mail:

16621590504@163.com

Osoba odpowiedzialna w UE

SUCCESS COUTER SL

CALLE RIO TORMES NUM. 1,
PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3,
Fuenlabrada, Madrid, 28947 Hiszpania

E-mail:

successservice2@hotmail.com

Tel.: +34 910602659

Informacje WEEE

1. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz symbol „przekreślonego pojemnika na kółkach”

Symbol przekreślonego pojemnika na zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oznacza, że urządzenie musi być zbierane oddzielnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Zabrania się wyrzucania go do odpadów zmieszanych, żółtego pojemnika lub żółtych worków do recyklingu. Jeżeli urządzenie zawiera wyjmowane baterie, akumulatory lub lampy, które nie są zamontowane na stałe, należy je wyjąć przed utylizacją i zutylizować oddzielnie zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.

2. Możliwości zwrotu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Właściciele zużytego sprzętu mogą oddać go do punktów zbiórki udostępnionych przez publiczne podmioty zajmujące się gospodarką odpadami lub do punktów odbioru utworzonych przez producentów, sprzedawców detalicznych bądź sprzedawców prowadzących sprzedaż na odległość. Internetowy wykaz dostępnych punktów zbiórki i odbioru znajduje się pod adresem: <https://e-schrott-entsorgen.org/>

3. Ochrona danych

Użytkownicy końcowi są odpowiedzialni za usunięcie wszystkich danych osobowych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przed jego utylizacją.

Utylizacja opakowania

Nr rejestracyjny LUCID: DE5986288977614

Opakowanie należy utylizować w sposób odpowiedzialny i zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.