


usannii DY-510AC

3-in-1 nat- en droogzuiger met stoomfunctie

Gebruiksaanwijzing

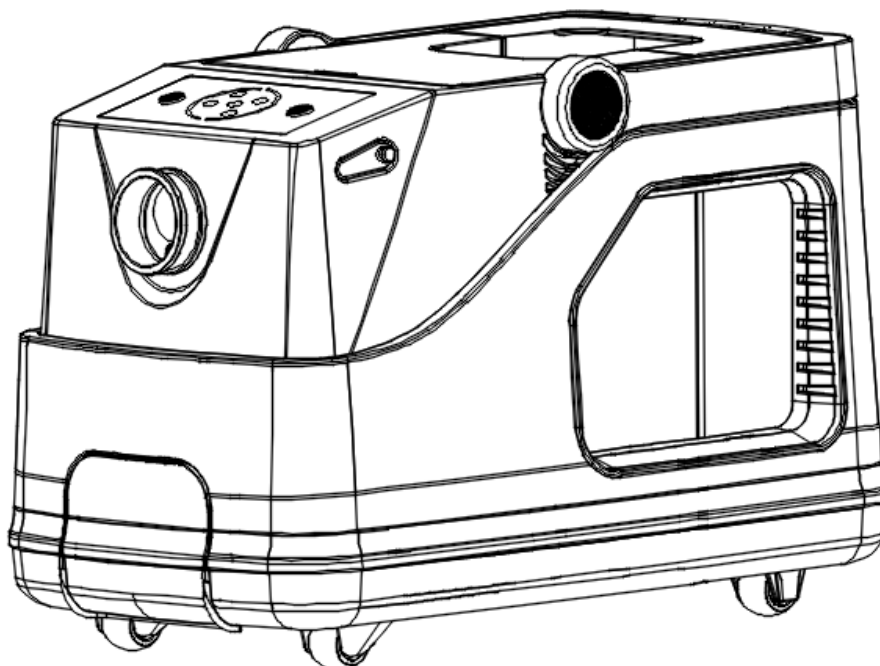

Dank u dat u hebt gekozen voor de usannii DY-510AC 3-in-1 nat- en droogzuiger met stoomfunctie.

Dit apparaat combineert droogzuigen, nat reinigen, reinigen met heet water, stoomreiniging en stoomdesinfectie in één systeem. Het is geschikt voor uiteenlopende huishoudelijke reinigingstaken, waaronder harde vloeren, tapijten, banken, matrassen en voertuiginterieurs.

Lees deze gebruiksaanwijzing vóór het eerste gebruik zorgvuldig door en bewaar haar voor toekomstig gebruik.

Beschermingsgraad IPX4



Veiligheidsinstructies en gebruiksinformatie

Lees dit zorgvuldig vóór gebruik

- Lees voor uw veiligheid alle instructies in deze handleiding zorgvuldig en zorg dat u ze volledig begrijpt.
 - Dit apparaat voldoet aan de toepasselijke elektrische veiligheidsnormen. Onjuist gebruik kan echter leiden tot elektrische schokken, brand, brandwonden, persoonlijk letsel of schade aan het apparaat.
 - Gebruik dit apparaat uitsluitend overeenkomstig de instructies in deze handleiding.
-

Algemene veiligheidsinstructies

- Neem bij het gebruik van elektrische apparaten altijd de algemene veiligheidsmaatregelen in acht.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan in deze handleiding zijn beschreven.
- Laat het apparaat tijdens gebruik niet gedurende langere tijd onbeheerd achter.
- Controleer vóór gebruik of de netspanning overeenkomt met de waarde op het typeplaatje van het apparaat.
- Richt luchtstroom, heet water of stoom nooit op personen of dieren.
- De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuist gebruik of het niet naleven van deze instructies.

Elektrische veiligheid

- Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is.
 - Reparaties aan elektrische onderdelen mogen uitsluitend door gekwalificeerde technici worden uitgevoerd.
 - Demonteer of wijzig de interne elektronische onderdelen niet zelf.
 - Schakel het apparaat vóór reiniging, onderhoud, demontage of langdurige opslag uit en haal de stekker uit het stopcontact.
 - Raak de netstekker nooit met natte handen aan.
 - Stel het apparaat niet bloot aan regen of directe vochtinwerking.
 - Gebruik het apparaat niet in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid, zoals met stoom gevulde badkamers.
-

Veiligheid bij stoom en heet water

- Stoom en heet water kunnen brandwonden veroorzaken.
- Richt het mondstuk nooit op personen bij gebruik van de modus Heet water, Stoomreiniging of Stoomdesinfectie.
- Voordat er stoom vrijkomt, kan een kleine hoeveelheid restwater uit het mondstuk komen. Dit is normaal.
- Wacht totdat het apparaat volledig is voorverwarmd voordat u de stoomfunctie gebruikt.

Instructies voor het gebruik van reinigingsmiddelen

- Voeg geen reinigingsmiddel toe in de modus Heet water, Stoomreiniging of Stoomdesinfectie.
 - In de modus Koudwaterreiniging mag alleen een kleine hoeveelheid neutraal, laagschuimend reinigingsmiddel worden gebruikt.
 - Gebruik geen sterk schuimende reinigingsmiddelen.
 - Overmatig schuim kan in het motorsysteem terechtkomen en schade veroorzaken.
 - Gebruik geen reinigingsmiddelen die oplosmiddelen, alcohol, sterke zuren of sterke basen bevatten.
-

Materialen die niet mogen worden opgezogen

- Harde deeltjes groter dan 10 mm
- Bouwafval
- Grote stukken papier
- Fruitschillen
- Plastic zakken
- Hete as
- Brandende sigarettenpeuken
- Glas, spijkers, naalden of andere scherpe voorwerpen
- Ultrafijn stof
- Ontvlambare of explosieve poeders
- Chemische poeders
- Medicijnresten
- Aerosoldeeltjes

- Ontvlambare vloeistoffen
 - Vloeistoffen op alcoholbasis
 - Sterke zuren of basen
 - Oliehoudende vloeistoffen
 - Plantaardige oliën
 - Afgewerkte olie
 - Sterk schuimende vloeistoffen
-

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

- Blokkeer nooit de luchtinlaat of luchttuitlaat van het apparaat.
- Draai het apparaat tijdens gebruik niet ondersteboven.
- Gebruik dit apparaat niet als waterpomp.
- Dompel de zuigopening niet rechtstreeks onder in grote hoeveelheden vloeistof.
- Buig, draai of rek de slang niet overmatig.
- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de buurt van warmtebronnen.
- Dompel de motorbehuizing of elektronische onderdelen nooit in water.
- Reinig de behuizing uitsluitend met een zachte, licht vochtige doek.

Veiligheid van kinderen

- Dit apparaat mag niet door kinderen zonder toezicht worden gebruikt.
 - Personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens mogen het apparaat alleen onder toezicht gebruiken.
 - Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
 - Bewaar het apparaat buiten het bereik van kinderen.
-

Filtersysteem en overloopbeveiliging



- Controleer vóór gebruik of alle filters correct zijn geplaatst.
- Controleer regelmatig het vlotterbeveiligingssysteem.
- Schakel het apparaat bij lekkage onmiddellijk uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Het HEPA-filter moet volledig droog zijn voordat het opnieuw wordt gebruikt.

Productspecificaties

Parameter	Specificatie
Merk	usannii
Model	DY-510AC
Nominale spanning	220–240 V
Motortype	nat- en droogzuigmotor
Totaal vermogen	2500 W
Vermogen stoomverwarming	1500 W
Onderdruk	Krachtige modus: min. 20 kPa
Geluidsniveau	max. 75 dB
Beschermingsgraad	IPX4
Slanglengte	1,5 m
Inhoud schoonwatertank	1500 mL
Inhoud vuilwatertank	3000 mL
Productafmetingen	380 × 230 × 270 mm
Nettogewicht	6,8 kg
Bedrijfstemperatuur	5–35°C
Levensduur motor	> 500 uur
Garantieperiode	2 jaar

Dit product voldoet aan de relevante veiligheidsnormen. 

Standaardaccessoires

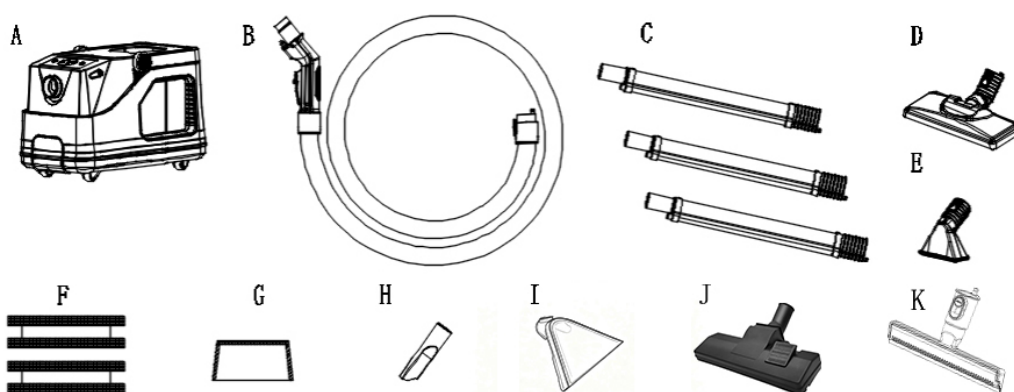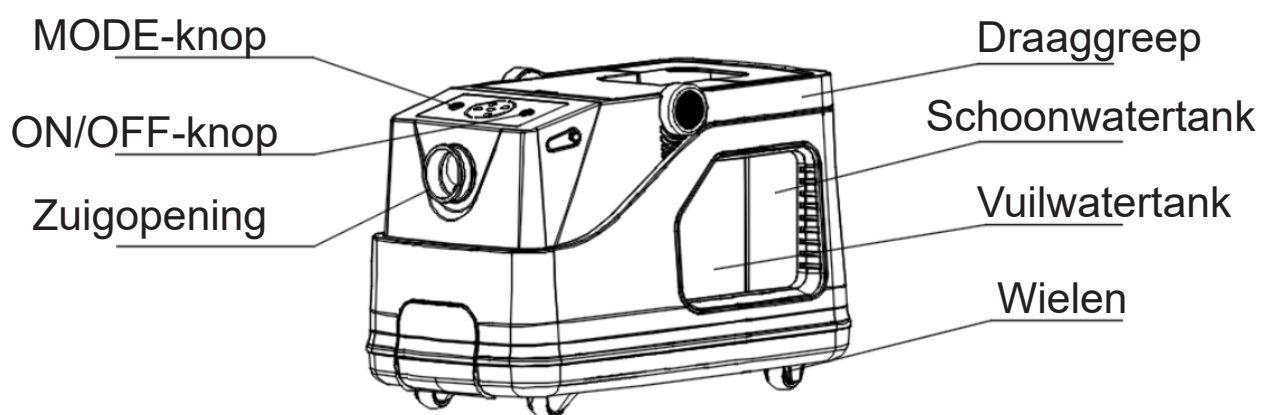

- A — Hoofdeenheid B — Slangassemblage C — Verlengbuizen
- D — Stoomvloerborstel (Voor het reinigen van vloeren met harde oppervlakken)
- E — Stoommondstuk voor bekleding (Voor het reinigen van gestoffeerde meubels)
- F — Microvezeldoek voor vloeren (Kan worden gebruikt met accessoire D)
- G — Microvezeldoek voor bekleding (Kan worden gebruikt met accessoire E)
- H — Kierenzuigmond (Voor het droogzuigen van kieren en de zelfreiniging van de slang)
- I — Sproeimondstuk voor bekleding (Voor het reinigen van tapijten)
- J — Vloerzuigmond voor droogzuigen (Voor het droogzuigen van vloeren, tapijten en andere vloeroppervlakken)
- K — Mondstuk voor harde oppervlakken (voor het reinigen van harde oppervlakken zoals vloeren, vloertegels en glas)

Productfuncties

De DY-510AC beschikt over de volgende functies:

- Droogzuigen
- Koudwatersproeireiniging met afzuiging
- Heetwatersproeireiniging met afzuiging
- Stoomreiniging met afzuiging
- Stoomdesinfectie
- Zelfreiniging van interne leidingen
- Self-Drying-systeem (automatisch drogen)
- Desinfectie ondersteund door blauw licht

Geschikt voor:

- Harde vloeren
- Tapijten
- Banken
- Matrassen
- Gordijnen
- Voertuiginterieurs
- Ruimten voor huisdieren


Gebruiksadvies en aansprakelijkheidsuitsluiting

Kies de juiste bedrijfsmodus, stoomintensiteit en reinigungsaccessoire op basis van het materiaal, de toestand van het oppervlak en de omgeving van het te reinigen voorwerp.

Voer vóór een volledige reiniging eerst een test uit op een onopvallende plek om te controleren of er geen schade, verkleuring, vervorming of andere ongewenste effecten optreden.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een onjuisteoduskeuze, ongeschikte oppervlaktematerialen of gebruik dat niet overeenkomt met de instructies in deze handleiding.

Installatie-instructies

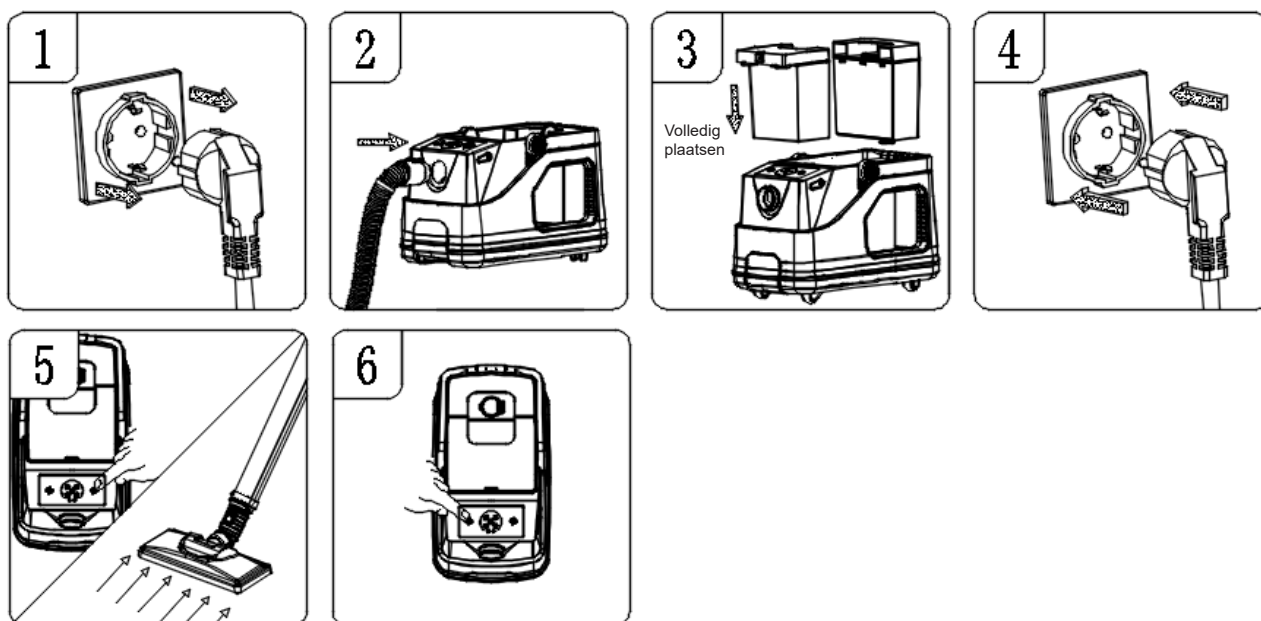

1. Sluit de slang aan

- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld.
- Steek de slangaansluiting in de zuigopening van het apparaat en controleer of het vergrendelingsmechanisme volledig is vastgeklikt.
- Als de slang niet correct is geïnstalleerd, wordt water of stoom mogelijk niet goed afgegeven.

2. Plaats de schoonwatertank en vuilwatertank

- Plaats de schoonwatertank en vuilwatertank in de daarvoor bestemde posities en druk ze stevig vast.
- Als de schoonwatertank niet correct is geplaatst, kan de watertekortbeveiliging worden geactiveerd en kan het apparaat mogelijk niet starten.

3. Sluit de voeding aan

- Steek na de montage de netstekker in een geschikt stopcontact.


4. Plaats het reinigungsaccessoire


- Kies het juiste reinigungsaccessoire voor de taak en sluit het aan op de handgreep of verlengbuis.

5. Schakel het apparaat in

- Druk op de knop “ON/OFF” om het apparaat in te schakelen.
- Het apparaat start standaard in de modus Koudwaterreiniging.

Functieoverzicht

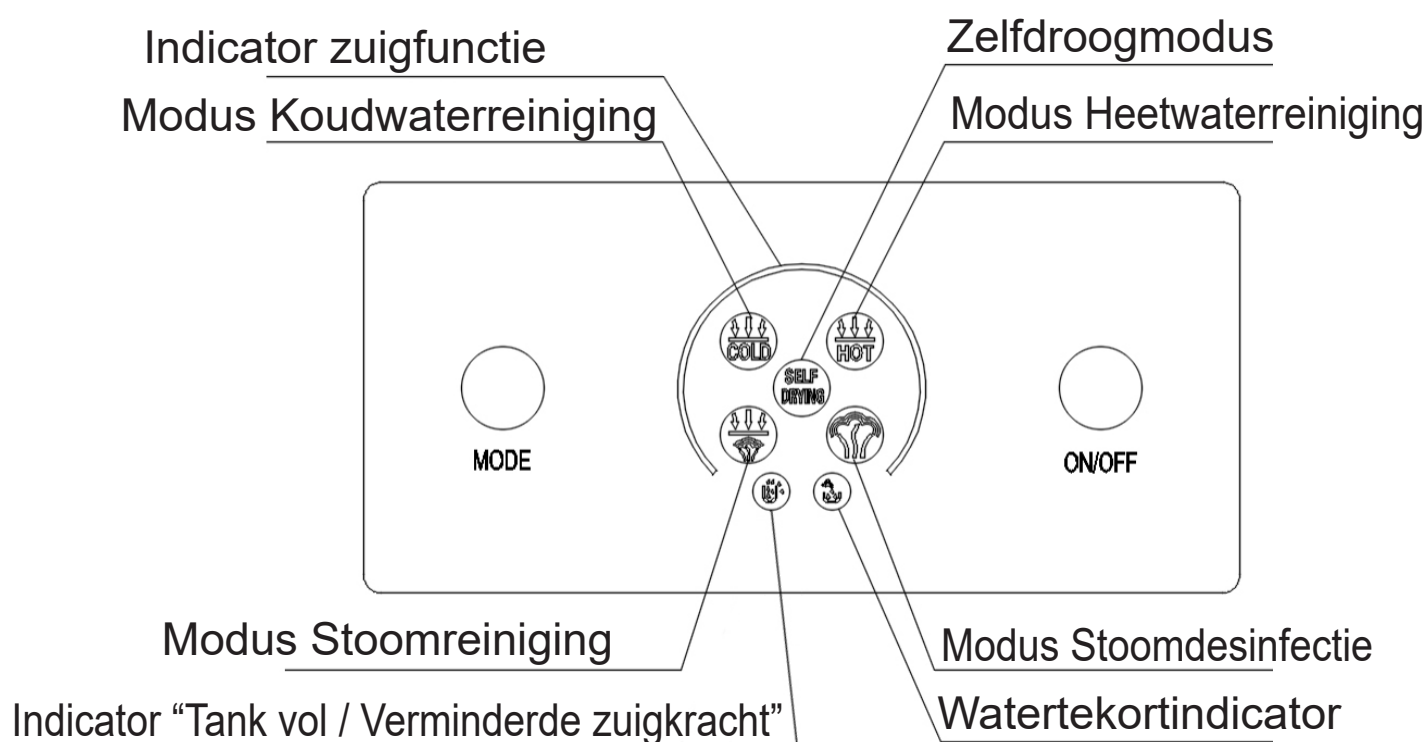

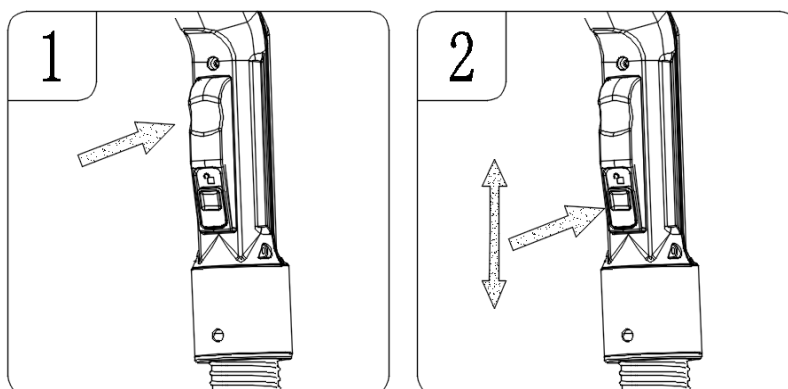

Funcies van de handgreep

Sproei-/stoomtrekker

Tijdens gebruik:

- Houd de knop ingedrukt: continu watersproeien of stoomafgifte
- Laat de knop los: het sproeien van water of de stoomafgifte stopt

Vergrendeling voor continu sproeien

- Druk de sproeitrekker in en schuif de vergrendeling omhoog.
- Zodra het vergrendelingspictogram zichtbaar is, sproeit het apparaat continu water of stoom zonder dat de trekker ingedrukt hoeft te blijven.
- Bedien de vergrendeling opnieuw om deze vrij te geven.

Bedrijfsmodi

Droogzuigmodus

- Druk op de knop “ON/OFF” om het apparaat in te schakelen.
- Het apparaat start standaard in de modus Koud water. Als de sproeitrekker niet wordt ingedrukt, kan het apparaat als gewone droogzuiger worden gebruikt.

Opmerking:

- Het wordt aanbevolen een kleine hoeveelheid water aan de vuilwatertank toe te voegen om verspreiding van fijne stofdeeltjes te beperken.
- In deze situatie kan de watertekortindicator gaan branden zonder dat dit invloed heeft op de zuigfunctie.

Koudwatersproeimodus

- Na het inschakelen gaat de indicator voor de modus Koud water branden.
- Vul de schoonwatertank met water en druk de sproeitrekker op de handgreep in om koud water te sproeien terwijl vuil water tegelijkertijd wordt opgezogen.

Heetwatersproeimodus

- Druk op de knop “MODE” om over te schakelen naar de modus Heet water.
- Zodra de indicator voor de modus Heet water brandt, drukt u de trekker op de handgreep in.
- Na een korte voorverwarmingsperiode wordt heet water gesproeid terwijl vuil water tegelijkertijd wordt opgezogen.

Stoomreinigingsmodus met afzuiging

- Druk op de knop “MODE” om de modus Stoomreiniging te selecteren.
- Tijdens het voorverwarmen knippert de indicator continu.
- Zodra de indicator continu blijft branden, is het apparaat klaar voor gebruik.
- Druk de trekker op de handgreep in om stoom af te geven terwijl vuil en vocht tegelijkertijd worden opgezogen.

Opmerking:

- Voordat er stoom vrijkomt, kan een kleine hoeveelheid restwater uit het mondstuk komen. Dit is normaal.

Modus Stoomdesinfectie

- Druk op de knop “MODE” om de modus Stoomdesinfectie te selecteren.
- In deze modus:
 - wordt alleen stoom afgegeven
 - is de zuigfunctie uitgeschakeld
 - is de zuigindicator uitgeschakeld
- Druk na het voorverwarmen de trekker op de handgreep in om stoom af te geven.

Opmerking:

- Voordat er stoom vrijkomt, kan een kleine hoeveelheid restwater uit het mondstuk komen. Dit is normaal.

Automatische uitschakelbeveiliging

- Om veiligheidsredenen schakelt het apparaat automatisch uit als het langer dan één uur in de modus Stoomdesinfectie blijft zonder van modus te wisselen.
- Start het apparaat opnieuw om verder te werken.

Self-Drying-modus

- Druk op de knop “MODE” om de Self-Drying-modus te activeren.
- Het apparaat droogt automatisch:
 - de interne leidingen
 - de vuilwatertank
- Tegelijkertijd wordt de desinfectiefunctie met blauw licht geactiveerd.

Opmerking:

- Controleer vóór gebruik of:
 - beide watertanks leeg zijn
 - Verwijder het HEPA-filter, spoel het afzonderlijk af en laat het volledig aan de lucht drogen.
 - de vuilwatertank is uitgespoeld
- De Self-Drying-modus schakelt na ongeveer 30 minuten automatisch uit.
- Het is normaal dat de watertekortindicator in deze modus brandt.
- Het gebruik van de Self-Drying-functie om het HEPA-filter te drogen kan het filter vervormen, waardoor de levensduur kan worden verkort en de filterprestaties kunnen afnemen. Verwijder daarom het HEPA-filter voordat u de Self-Drying-functie start.

Indicatielampjes en beveiligingsfuncties

Indicator zuigfunctie

- Continu brandend:
het zuigsysteem werkt normaal.

Indicator “Tank vol / Verminderde zuigkracht”

- Continu branden kan wijzen op:
 - De vuilwatertank is vol
 - De filters zijn verstopt
 - De slang of interne leidingen zijn verstopt
 - De zuigkracht is afgenomen
- Reinig in dat geval de vuilwatertank, het schuimfilter en het HEPA-filter.

Watertekortindicator

Opmerking:

- Bevestig bij gebruik van de zuigfunctie geen microvezeldoek voor bekleding op de borstelkop, omdat deze de zuigopening kan blokkeren en de indicator “Tank vol / Verminderde zuigkracht” kan laten branden.
- Continu brandend:
de schoonwatertank bevat onvoldoende water.

Opmerking:


- In de modus Koud water schakelt het apparaat bij onvoldoende water niet automatisch uit.

Om verder te werken:

1. Vul de schoonwatertank volledig bij.
2. Druk de watertank stevig op zijn plaats.
3. Activeer de sproeifunctie opnieuw.
4. Druk meerdere keren op de sproeitrekker totdat de watertoevoer is hersteld en de watertekortindicator uitgaat.

Daarna kan het apparaat weer normaal worden gebruikt.

HEPA-filtersysteem – Installatie en onderhoud

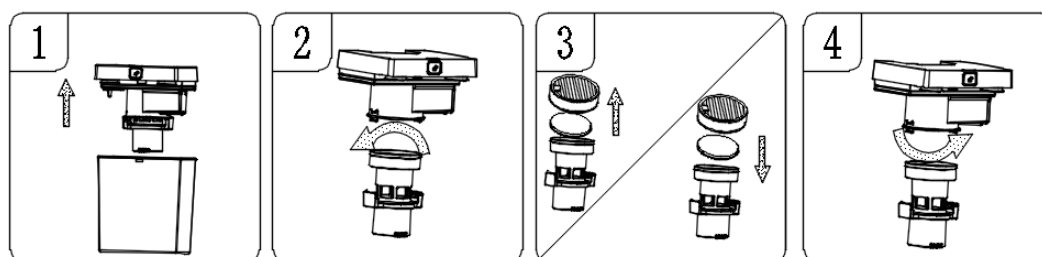


1. Verwijder het deksel van de vuilwatertank.
2. Draai het onderste filterdeksel tegen de klok in.
3. Verwijder het HEPA-filter en het schuimfilter.
4. Reinig of vervang de filteronderdelen.
5. Plaats het schuimfilter aan de zijde van het HEPA-filter zonder label.
6. Plaats het HEPA-filter met de labelzijde naar boven.
7. Draai het filterdeksel met de klok mee vast.

Opmerking:

- Laat de filters na reiniging minstens 24 uur aan de lucht drogen.
- Controleer vóór het volgende gebruik of alle filters volledig droog en correct geplaatst zijn.

Zelfreiniging van interne leidingen

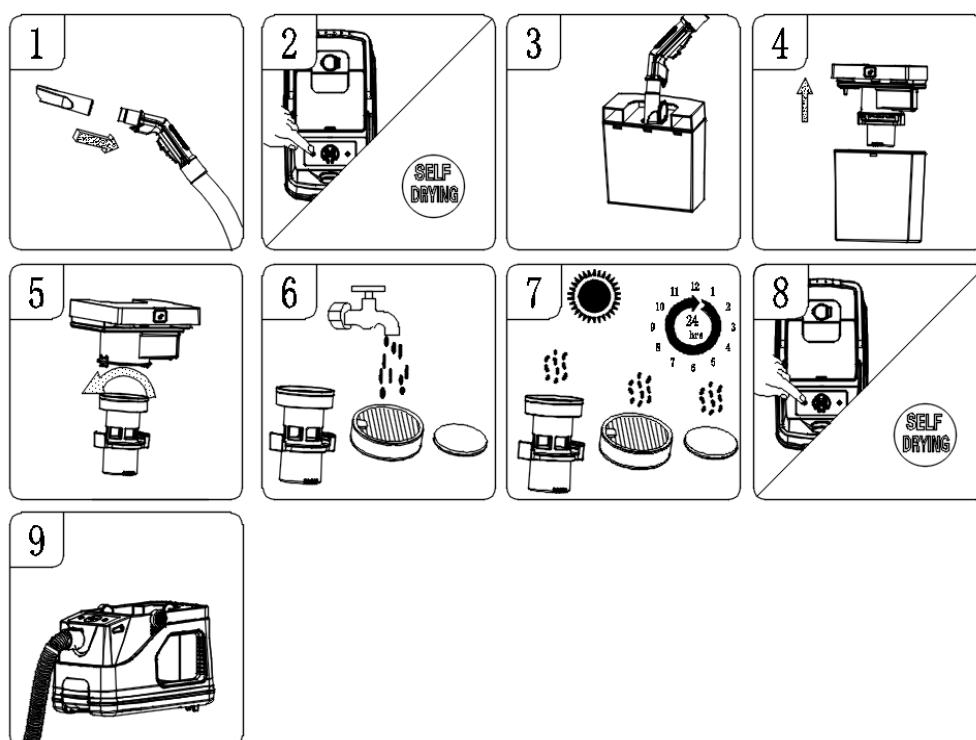

Het wordt aanbevolen de interne leidingen na elk gebruik zelf te reinigen.

Procedure:


1. Sluit de kierenzuigmond aan op de handgreep van de slang.
2. Schakel het apparaat in.
3. Dompel het accessoire onder in een bak of schoonwatertank met schoon water.
4. Druk de sproeitrekker in om de interne leidingen en slang te reinigen totdat de schoonwatertank volledig leeg is.
5. Leeg de vuilwatertank.
6. Reinig het schuimfilter en het HEPA-filter.
7. Laat alle filteronderdelen volledig drogen.

8. Spoel de vuilwatertank uit en plaats deze terug in het apparaat.
9. Activeer de Self-Drying-modus om de interne leidingen en interne onderdelen te drogen.

Instructies voor dagelijks onderhoud

- Reinig het apparaat na elk gebruik.
- Verwijder regelmatig vuil en resten uit de vuilwatertank.
- Controleer de slang, mondstukken en aansluitingen regelmatig op verstoppingen.
- Gebruik uitsluitend originele filters en compatibele accessoires.
- Bewaar het apparaat op een droge en goed geventileerde plaats.

Opbergen van accessoires

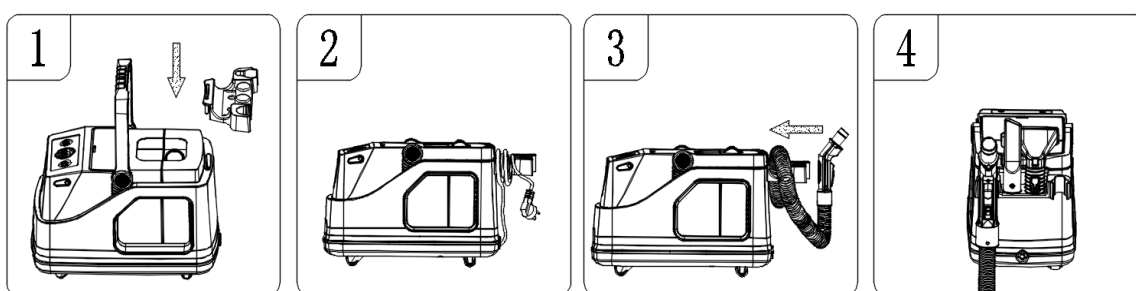

- Het netsnoer kan om de accessoirehouder worden gewikkeld.
- De slang kan aan de houder worden bevestigd.
- Reinigungsaccessoires kunnen op de daarvoor bestemde houders worden geplaatst.

Problemen oplossen

Waarschuwing: haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud of probleemoplossing uitvoert om het risico op elektrische schokken te beperken.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Apparaat start niet	Geen stroomvoorziening	Controleer de stroomvoorziening en het stopcontact
	Beschadigd netsnoer	Gebruik het apparaat niet en laat het controleren door gekwalificeerd personeel
	Vuilwatertank is vol	Leeg de vuilwatertank
	Onvoldoende water in de schoonwatertank	Vul de schoonwatertank bij en plaats deze correct terug
	Watertank niet correct geplaatst	Plaats de tank opnieuw en druk hem stevig vast
Er komt stof uit het apparaat	Filter ontbreekt, is verkeerd geplaatst of beschadigd	Plaats het filter opnieuw of vervang het
Verminderde zuigkracht	Slang, mondstuk of leidingen verstopt	Verwijder verstoppingen en reinig de filters
Geen watersproeiing	Geen reinigingsmodus geselecteerd	Selecteer de juiste reinigingsmodus
	Schoonwatertank leeg	Vul de schoonwatertank bij
	Sproeitrekker niet ingedrukt	Druk de sproeitrekker op de handgreep in
	Slang niet correct geïnstalleerd	Installeer de slang correct


Apparaat produceert geen stoom	Apparaat is nog aan het voorverwarmen	Wacht tot het voorverwarmen is voltooid
	Watertoevoer nog niet volledig hersteld	Activeer de sproeifunctie meerdere keren totdat de waterstroom stabiel is
Schuim komt uit de luchtuitlaat	Sterk schuimend reinigingsmiddel gebruikt	Gebruik alleen laagschuimend reinigingsmiddel. Voer de zelfreinigingsfunctie meerdere keren uit om resten van reinigingsmiddel in het apparaat te verdunnen.
Rode indicator brandt	Apparaat warmt op	Wacht tot het opwarmen is voltooid
	Watertekort	Vul de schoonwatertank bij
	Vuilwatertank vol	Leeg de vuilwatertank

Klantenservice

Neem voor vragen over gebruik, onderhoud, probleemoplossing of accessoires contact op met onze klantenservice.

E-mail: 17521169626@163.com hl16621590504@gmail.com

Servicetijden: maandag t/m zaterdag, 09:00–18:00

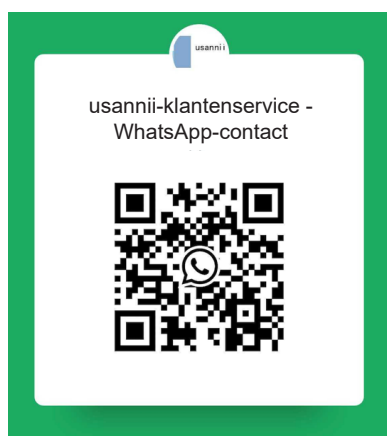

Neem voor bestelgerelateerde kwesties zoals verzending, retourzendingen of terugbetalingen contact op met de klantenservice van het betreffende platform.

Informatie over fabrikant en importeur

Bedrijf:

JING TANG INTERNATIONAL CO., LIMITED

Adres:

22 KIN FAT STREET, TUEN MUN C15, RM 1112,
11/F, SUN HING IND BUILDING,
HONG KONG, China

E-mail:

16621590504@163.com

EU-verantwoordelijke persoon

SUCCESS COUTER SL

CALLE RIO TORMES NUM. 1,
PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3,
Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spanje

E-mail:

successservice2@hotmail.com

Tel.: +34 910602659

AEEA-informatie

1. Correcte verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en het symbool van de “doorgestreepte afvalcontainer op wielen”

Het symbool van de doorgestreepte afvalcontainer op AEEA geeft aan dat deze apparatuur gescheiden van ongesorteerd huishoudelijk afval moet worden ingezameld. Afvoer via het restafval, de gele container of gele recyclingzakken is verboden. Als het apparaat verwijderbare batterijen, accu's of lampen bevat die niet permanent zijn ingebouwd, verwijder deze dan vóór afdanking en voer ze afzonderlijk af volgens de toepasselijke voorschriften.

2. Inlevermogelijkheden voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Eigenaars van AEEA kunnen deze inleveren bij inzamelpunten van openbare afvalbeheerinstanties of bij terugnamepunten die zijn ingericht door producenten, detailhandelaren of verkopers op afstand. Een online overzicht van beschikbare inzamel- en terugnamepunten is te vinden op:
<https://e-schrott-entsorgen.org/>

3. Gegevensbescherming

Eindgebruikers zijn verantwoordelijk voor het verwijderen van alle persoonsgegevens van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur voordat deze wordt afgevoerd.

Verwijdering van de verpakking

LUCID-reg.nr.: DE5986288977614

Voer de verpakking op verantwoorde wijze af volgens de toepasselijke lokale recyclingvoorschriften.