


usannii DY-510AC

Aspirador en seco y húmedo 3 en 1 con función de vapor

Manual de instrucciones

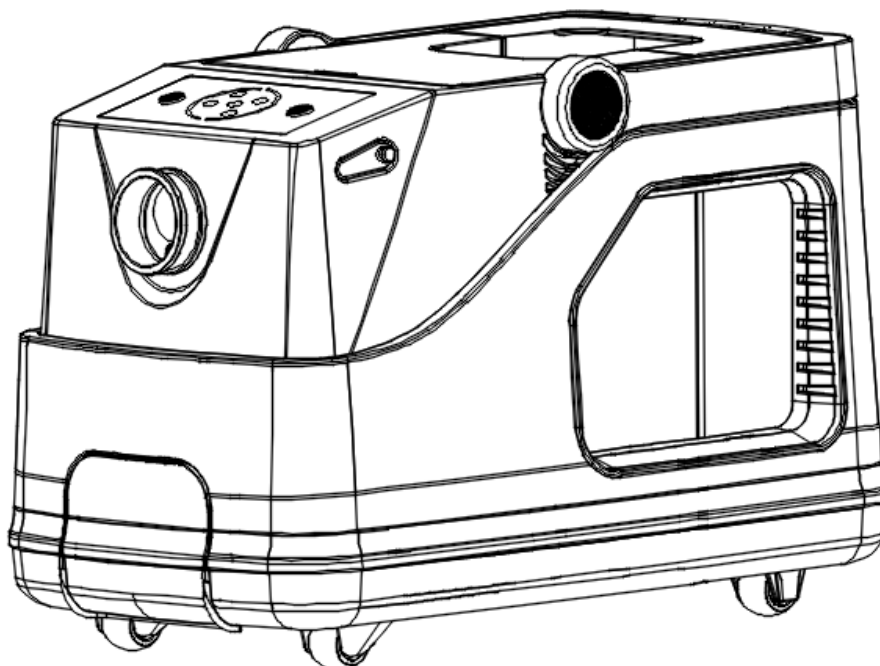

Gracias por elegir el aspirador en seco y húmedo 3 en 1 usannii DY-510AC con función de vapor.

Este aparato integra en un único sistema aspiración en seco, limpieza en húmedo, limpieza con agua caliente, limpieza con vapor e higienización con vapor. Es adecuado para una amplia variedad de tareas de limpieza doméstica, incluidos suelos duros, alfombras, sofás, colchones e interiores de vehículos.

Lea atentamente este manual antes del primer uso y consérvelo para futuras consultas.

Grado de protección IPX4



Instrucciones de seguridad e información de uso

Lea atentamente antes del uso

- Por su seguridad, lea y comprenda completamente todas las instrucciones contenidas en este manual.
- Este aparato cumple las normas de seguridad eléctrica aplicables. Sin embargo, un uso incorrecto puede provocar descargas eléctricas, incendios, quemaduras, lesiones personales o daños en el aparato.
- Utilice este aparato estrictamente de acuerdo con las instrucciones de este manual.

Instrucciones generales de seguridad

- Respete siempre las precauciones básicas de seguridad al utilizar aparatos eléctricos.
- Este aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico.
- No utilice el aparato para fines distintos de los especificados en este manual.
- No deje el aparato sin supervisión durante períodos prolongados mientras esté en funcionamiento.
- Antes del uso, asegúrese de que la tensión de alimentación coincida con la indicada en la placa de características del aparato.
- No dirija nunca el flujo de aire, el agua caliente ni el vapor hacia personas o animales.
- El fabricante no asume responsabilidad alguna por daños causados por un uso incorrecto o por el incumplimiento de estas instrucciones.

Seguridad eléctrica

- No utilice el aparato si el cable de alimentación o el enchufe están dañados.
 - Las reparaciones de los componentes eléctricos deben ser realizadas únicamente por técnicos cualificados.
 - No desmonte ni modifique por su cuenta los componentes electrónicos internos.
 - Antes de limpiar, realizar tareas de mantenimiento, desmontar o guardar el aparato durante un período prolongado, apáguelo y desenchúfelo de la toma de corriente.
 - No manipule nunca el enchufe con las manos mojadas.
 - No exponga el aparato a la lluvia ni a la humedad directa.
 - No utilice el aparato en ambientes con alta humedad, como baños llenos de vapor.
-

Seguridad con vapor y agua caliente

- El vapor y el agua caliente pueden causar quemaduras.
- No dirija nunca la boquilla hacia personas cuando utilice el modo Agua caliente, el modo Limpieza con vapor o el modo Higienización con vapor.
- Antes de que salga el vapor, puede salir por la boquilla una pequeña cantidad de agua residual. Esto es normal.
- Espere hasta que el aparato haya completado totalmente el precalentamiento antes de utilizar la función de vapor.

Instrucciones de uso de detergentes

- No añada detergente en el modo Agua caliente, Limpieza con vapor ni Higienización con vapor.
 - En el modo de limpieza con agua fría solo puede utilizarse una pequeña cantidad de detergente neutro de baja espuma.
 - No utilice detergentes de alta espuma.
 - El exceso de espuma puede entrar en el sistema del motor y causar daños.
 - No utilice detergentes que contengan disolventes, alcohol, ácidos fuertes o álcalis fuertes.
-

Materiales prohibidos para la aspiración

- Partículas duras de más de 10 mm
- Escombros de construcción
- Trozos grandes de papel
- Cáscaras de fruta
- Bolsas de plástico
- Cenizas calientes
- Colillas de cigarrillos encendidas
- Vidrio, clavos, agujas u otros objetos afilados
- Polvo ultrafino
- Polvos inflamables o explosivos
- Polvos químicos
- Residuos de medicamentos
- Partículas de aerosol

- Líquidos inflamables
 - Líquidos a base de alcohol
 - Ácidos o álcalis fuertes
 - Líquidos a base de aceite
 - Aceites vegetales
 - Aceite usado
 - Líquidos muy espumosos
-

Precauciones de uso

- No bloquee nunca la entrada ni la salida de aire del aparato.
- No ponga el aparato boca abajo durante el funcionamiento.
- No utilice este aparato como una bomba de agua.
- No sumerja directamente la entrada de aspiración en grandes cantidades de líquido.
- No doble, retuerza ni estire excesivamente la manguera.
- No coloque el aparato bajo la luz solar directa ni cerca de fuentes de calor.
- No sumerja nunca en agua la carcasa del motor ni los componentes electrónicos.
- Limpie la carcasa únicamente con un paño suave ligeramente húmedo.

Seguridad infantil

- Este aparato no debe ser utilizado por niños sin supervisión.
 - Las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas solo pueden utilizar el aparato bajo supervisión.
 - Los niños no deben jugar con el aparato.
 - Guarde el aparato fuera del alcance de los niños.
-

Sistema de filtrado y protección contra desbordamiento



- Antes del uso, asegúrese de que todos los filtros estén correctamente instalados.
- Inspeccione periódicamente el sistema de protección con flotador.
- Si se produce una fuga de líquido, apague inmediatamente el aparato y desenchúfelo.
- El filtro HEPA debe estar completamente seco antes de volver a utilizarlo.

Especificaciones del producto

Parámetro	Especificación
Marca	usannii
Modelo	DY-510AC
Tensión nominal	220–240 V
Tipo de motor	motor para aspiración en seco y húmedo
Potencia total	2500 W
Potencia de calentamiento de vapor	1500 W
Presión de vacío	Modo de alta potencia: mín. 20 kPa
Nivel de ruido	máx. 75 dB
Grado de protección	IPX4
Longitud de la manguera	1,5 m
Capacidad del depósito de agua limpia	1500 mL
Capacidad del depósito de agua sucia	3000 mL
Dimensiones del producto	380 × 230 × 270 mm
Peso neto	6,8 kg
Temperatura de funcionamiento	5–35°C
Vida útil del motor	> 500 horas
Período de garantía	2 años

Este producto cumple las normas de seguridad pertinentes. 

Accesorios estándar

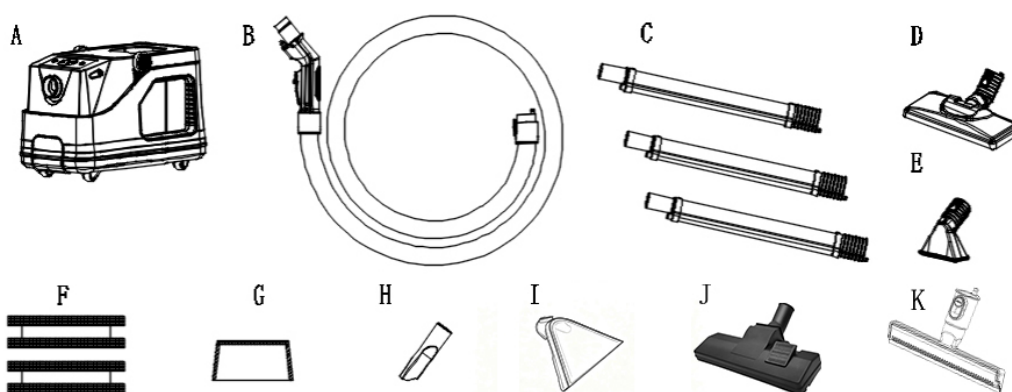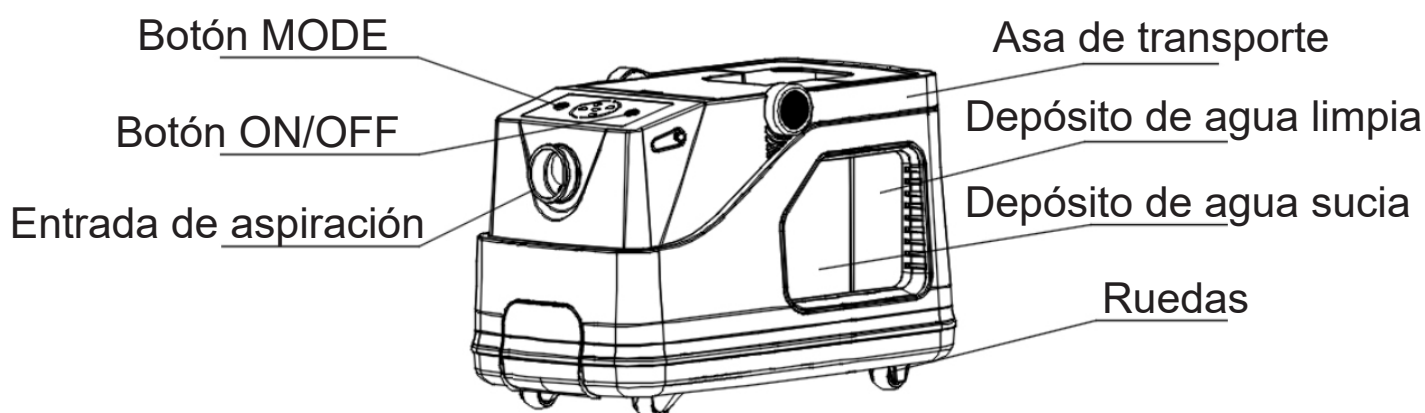

- A — Unidad principal
- B — Conjunto de manguera
- C — Tubos de extensión
- D — Cepillo de vapor para suelos (Para limpiar suelos de superficie dura)
- E — Cepillo de vapor para tapicería (Para limpiar muebles tapizados)
- F — Paño de microfibra para suelos (Puede utilizarse con el accesorio D)
- G — Paño de microfibra para tapicería (Puede utilizarse con el accesorio E)
- H — Boquilla para ranuras (Para aspirar en seco las ranuras y realizar la autolimpieza de la manguera)
- I — Cepillo pulverizador para tapicería (Para limpiar alfombras)
- J — Cepillo para aspiración en seco de suelos (Para aspirar en seco suelos, alfombras y otras superficies del suelo)
- K — Boquilla para superficies duras (para limpiar superficies duras como suelos, baldosas y vidrio)

Funciones del producto

El DY-510AC integra las siguientes funciones:

- Aspiración en seco
- Limpieza por pulverización de agua fría con aspiración
- Limpieza por pulverización de agua caliente con aspiración
- Limpieza con vapor y aspiración
- Higienización con vapor
- Autolimpieza de los conductos internos
- Sistema Self-Drying (secado automático)
- Higienización asistida por luz azul

Adecuado para:

- Suelos duros
- Alfombras
- Sofás
- Colchones
- Cortinas
- Interiores de vehículos
- Zonas utilizadas por mascotas


Aviso de uso y exención de responsabilidad

Seleccione el modo de funcionamiento, la intensidad del vapor y el accesorio de limpieza adecuados según el material, el estado de la superficie y el entorno del objeto que se va a limpiar.

Antes de realizar una limpieza completa, se recomienda probar el aparato en una zona poco visible para comprobar que no se produzcan daños, decoloración, deformación u otros efectos adversos.

El fabricante no asume responsabilidad alguna por daños derivados de una selección incorrecta del modo, materiales de superficie inadecuados o un uso no conforme con las instrucciones de este manual.

Instrucciones de instalación

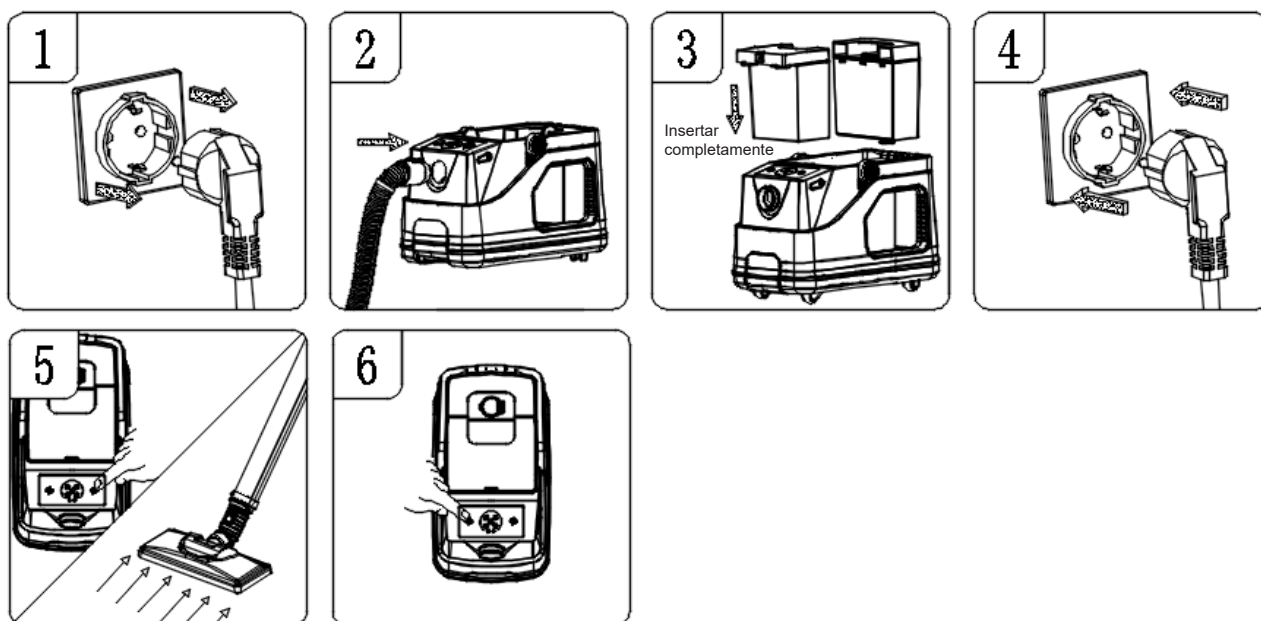

1. Conecte la manguera

- Asegúrese de que el aparato esté apagado.
- Inserte el conector de la manguera en la entrada de aspiración del aparato y asegúrese de que el mecanismo de bloqueo quede completamente enganchado.
- Si la manguera no está correctamente instalada, es posible que el agua o el vapor no se pulvericen correctamente.

2. Instale el depósito de agua limpia y el depósito de agua sucia

- Inserte el depósito de agua limpia y el depósito de agua sucia en sus posiciones correspondientes y presiónelos firmemente hasta que queden colocados.
- Si el depósito de agua limpia no está correctamente instalado, puede activarse el sistema de protección por falta de agua e impedir que el aparato se ponga en marcha.

3. Conecte la alimentación eléctrica

- Una vez completado el montaje, conecte el enchufe a una toma de corriente adecuada.


4. Instale el accesorio de limpieza


- Seleccione el accesorio de limpieza adecuado para la tarea y conéctelo al asa o al tubo de extensión.

5. Encienda el aparato

- Pulse el botón «ON/OFF» para encender el aparato.
- El aparato entra de forma predeterminada en el modo de limpieza con agua fría.

Descripción general de funciones

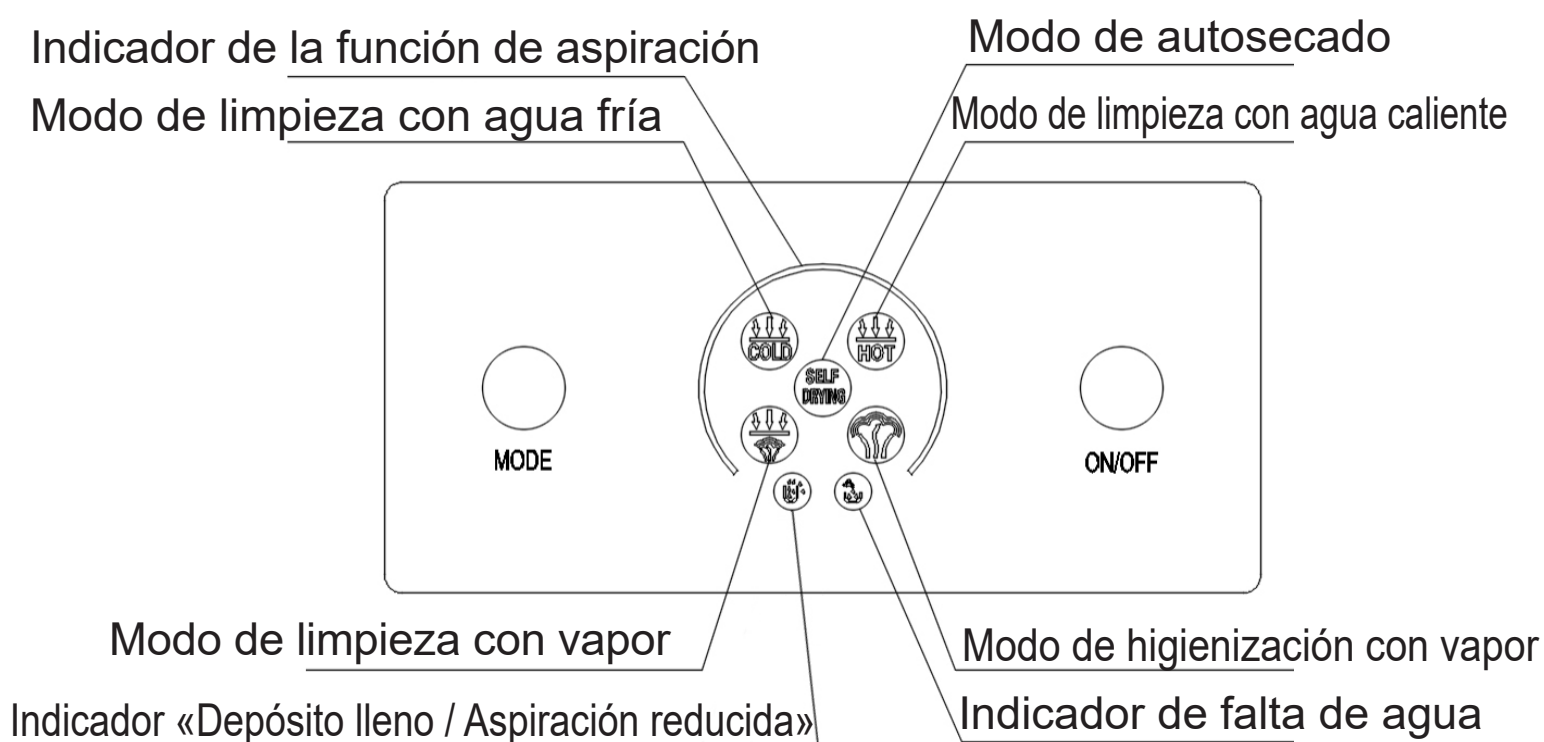

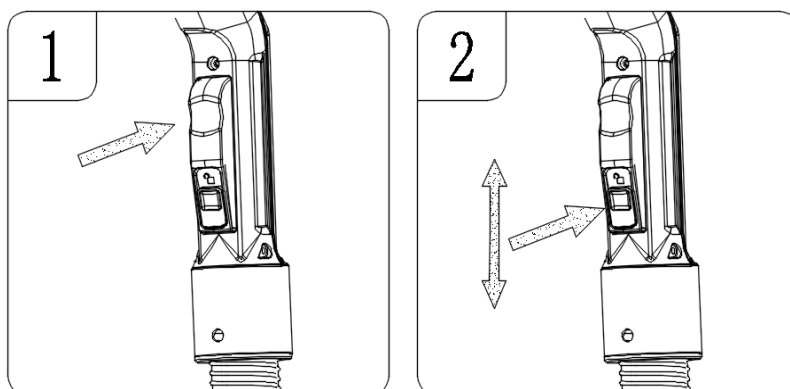

Funciones del asa

Gatillo de pulverización / vapor

Durante el funcionamiento:

- Mantenga pulsado el botón: pulverización continua de agua o salida continua de vapor
- Suelte el botón: se detiene la pulverización de agua o la salida de vapor

Bloqueo de pulverización continua

- Pulse el gatillo de pulverización y deslice el bloqueo hacia arriba.
- Cuando el icono de bloqueo sea visible, el aparato pulverizará agua o vapor de forma continua sin necesidad de mantener pulsado el gatillo.
- Accione de nuevo el bloqueo para liberarlo.

Modos de funcionamiento

Modo de aspiración en seco

- Pulse el botón «ON/OFF» para encender el aparato.
- El aparato se inicia de forma predeterminada en el modo Agua fría. Si no se pulsa el gatillo de pulverización, el aparato puede utilizarse como un aspirador en seco convencional.

Nota:

- Se recomienda añadir una pequeña cantidad de agua al depósito de agua sucia para reducir la dispersión de partículas de polvo fino.
- En esta situación, el indicador de falta de agua puede encenderse sin afectar a la función de aspiración.

Modo de pulverización de agua fría

- Después de encender el aparato, se iluminará el indicador del modo Agua fría.
- Llene el depósito de agua limpia y pulse el gatillo de pulverización del asa para rociar agua fría mientras se aspira simultáneamente el agua sucia.

Modo de pulverización de agua caliente

- Pulse el botón «MODE» para cambiar al modo Agua caliente.
- Cuando se encienda el indicador del modo Agua caliente, pulse el gatillo del asa.
- Tras un breve período de precalentamiento, se pulverizará agua caliente mientras se aspira simultáneamente el agua sucia.

Modo de limpieza con vapor y aspiración

- Pulse el botón «MODE» para seleccionar el modo Limpieza con vapor.
- Durante el precalentamiento, el indicador parpadeará continuamente.
- Cuando el indicador permanezca encendido de forma fija, el aparato estará listo para funcionar.
- Pulse el gatillo del asa para liberar vapor mientras se aspiran simultáneamente suciedad y humedad.

Nota:

- Antes de que salga el vapor, puede salir por la boquilla una pequeña cantidad de agua residual. Esto es normal.

Modo de higienización con vapor

- Pulse el botón «MODE» para seleccionar el modo Higienización con vapor.
- En este modo:
 - solo se libera vapor
 - la función de aspiración está desactivada
 - el indicador de aspiración está apagado
- Una vez finalizado el precalentamiento, pulse el gatillo del asa para liberar vapor.

Nota:

- Antes de que salga el vapor, puede salir por la boquilla una pequeña cantidad de agua residual. Esto es normal.

Protección de apagado automático

- Por motivos de seguridad, si el aparato permanece en el modo Higienización con vapor durante más de una hora sin cambiar de modo, se apagará automáticamente.
- Para continuar utilizándolo, reinicie el aparato.

Modo Self-Drying

- Pulse el botón «MODE» para activar el modo Self-Drying.
- El aparato secará automáticamente:
 - los conductos internos
 - el depósito de agua sucia
- Al mismo tiempo, se activará la función de higienización con luz azul.

Nota:

- Antes del uso, asegúrese de que:
 - ambos depósitos de agua estén vacíos
 - Retire el filtro HEPA, enjuáguelo por separado y déjelo secar completamente al aire.
 - el depósito de agua sucia se haya enjuagado
- El modo Self-Drying se apagará automáticamente después de aproximadamente 30 minutos.
- Es normal que el indicador de falta de agua se ilumine en este modo.
- El uso de la función Self-Drying para secar el filtro HEPA puede deformarlo, acortar su vida útil y reducir su eficacia de filtración. Por lo tanto, retire el filtro HEPA antes de iniciar la función Self-Drying.

Indicadores luminosos y funciones de protección

Indicador de la función de aspiración

- Iluminación fija:
el sistema de aspiración funciona con normalidad.

Indicador «Depósito lleno / Aspiración reducida»

- La iluminación fija puede indicar:
 - El depósito de agua sucia está lleno
 - Los filtros están obstruidos
 - La manguera o los conductos internos están obstruidos
 - La potencia de aspiración ha disminuido
- En este caso, limpie el depósito de agua sucia, la esponja filtrante y el filtro HEPA.

Indicador de falta de agua

Nota:

- Al utilizar la función de aspiración, no coloque el paño de microfibra para tapicería en el cabezal del cepillo, ya que podría bloquear la entrada de aspiración y hacer que se encienda el indicador «Depósito lleno / Aspiración reducida».
- Iluminación fija:
el depósito de agua limpia contiene una cantidad insuficiente de agua.

Nota:


- En el modo Agua fría, el aparato no se apagará automáticamente por falta de agua.

Para continuar el funcionamiento:

1. Llene completamente el depósito de agua limpia.
2. Presione firmemente el depósito en su posición de instalación.
3. Reactive la función de pulverización.
4. Pulse varias veces el gatillo de pulverización hasta que se restablezca el suministro de agua y se apague el indicador de falta de agua.

A continuación, el aparato puede reanudar el funcionamiento normal.

Sistema de filtro HEPA – Instalación y mantenimiento

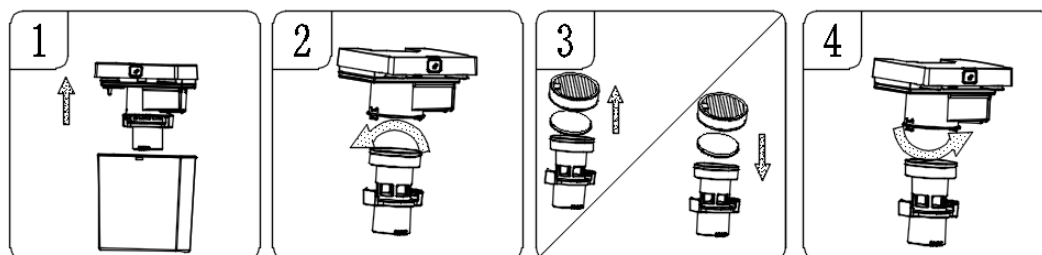


1. Retire la tapa del depósito de agua sucia.
2. Gire la tapa inferior del filtro en sentido antihorario.
3. Retire el filtro HEPA y la esponja filtrante.
4. Limpie o sustituya los componentes del filtro.
5. Instale la esponja filtrante en el lado del filtro HEPA que no tiene etiqueta.
6. Instale el filtro HEPA con el lado de la etiqueta hacia arriba.
7. Apriete la tapa del filtro girándola en sentido horario.

Nota:

- Después de la limpieza, los filtros deben secarse de forma natural durante al menos 24 horas.
- Antes del siguiente uso, asegúrese de que todos los filtros estén completamente secos y correctamente instalados.

Autolimpieza de los conductos internos

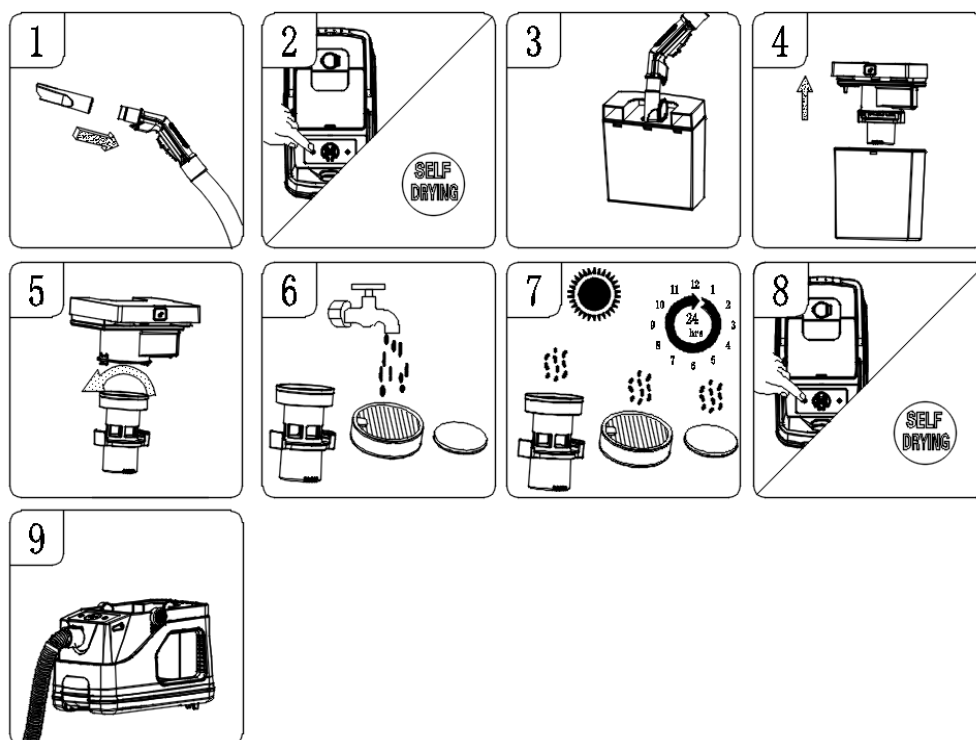

Se recomienda realizar la autolimpieza de los conductos internos después de cada uso.

Procedimiento:


1. Conecte la boquilla para ranuras al asa de la manguera.
2. Encienda el aparato.
3. Sumerja el accesorio en un recipiente o depósito de agua limpia lleno de agua limpia.
4. Pulse el gatillo de pulverización para limpiar los conductos internos y la manguera hasta que el depósito de agua limpia quede completamente vacío.
5. Vacíe el depósito de agua sucia.
6. Limpie la esponja filtrante y el filtro HEPA.
7. Deje que todos los componentes del filtro se sequen completamente.

8. Enjuague el depósito de agua sucia y vuelva a instalarlo en el aparato.
9. Active el modo Self-Drying para secar los conductos internos y los componentes interiores.

Instrucciones de mantenimiento diario

- Limpie el aparato después de cada uso.
- Elimine periódicamente la suciedad y los residuos del depósito de agua sucia.
- Inspeccione periódicamente la manguera, las boquillas y los conectores para detectar obstrucciones.
- Utilice únicamente filtros originales y accesorios compatibles.
- Guarde el aparato en un lugar seco y bien ventilado.

Almacenamiento de accesorios

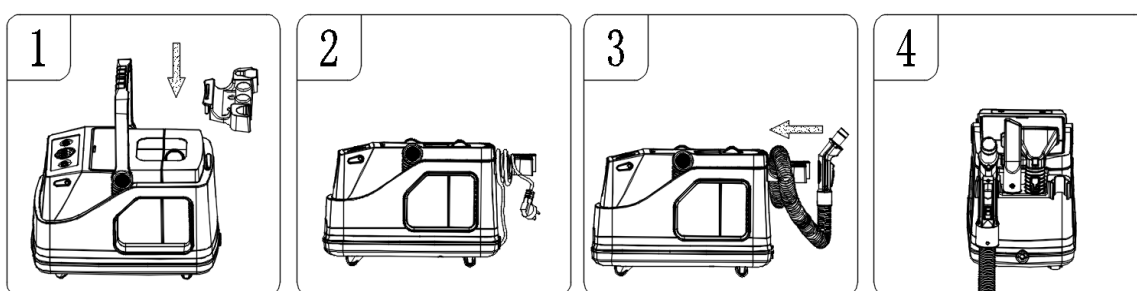

- El cable de alimentación puede enrollarse alrededor del soporte de accesorios.
- La manguera puede fijarse al soporte.
- Los accesorios de limpieza pueden colocarse en los soportes destinados a tal fin.

Solución de problemas

Advertencia: para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desconecte el aparato de la alimentación antes de realizar tareas de mantenimiento o solución de problemas.

Problema	Posible causa	Solución
El aparato no se inicia	No hay alimentación	Compruebe la alimentación y la toma de corriente
	Cable de alimentación dañado	Deje de usar el aparato y haga que lo revise personal cualificado
	Depósito de agua sucia lleno	Vacíe el depósito de agua sucia
	Agua insuficiente en el depósito de agua limpia	Rellene y vuelva a instalar correctamente el depósito
	Depósito mal instalado	Vuelva a instalar el depósito y presiónelo firmemente hasta que quede colocado
Sale polvo del aparato	Filtro ausente, mal instalado o dañado	Vuelva a instalar o sustituya el filtro
Potencia de aspiración reducida	Manguera, boquilla o conductos obstruidos	Elimine las obstrucciones y limpie los filtros
No sale agua	No se ha seleccionado el modo de limpieza	Seleccione el modo de limpieza adecuado
	Depósito de agua limpia vacío	Rellene el depósito de agua limpia
	Gatillo de pulverización no pulsado	Pulse el gatillo de pulverización del asa
	Manguera mal instalada	Instale correctamente la manguera

El aparato no produce vapor	El aparato aún se está precalentando	Espere a que termine el precalentamiento
	El suministro de agua no se ha restablecido por completo	Active varias veces la pulverización hasta que el flujo de agua se estabilice
Sale espuma por la salida de aire	Se ha utilizado detergente de alta espuma	Utilice únicamente detergente de baja espuma. Ejecute varias veces la función de autolimpieza para diluir los residuos de detergente del interior del aparato.
Indicador rojo encendido	El aparato se está calentando	Espere a que termine el calentamiento
	Falta de agua	Rellene el depósito de agua limpia
	Depósito de agua sucia lleno	Vacíe el depósito de agua sucia

Atención al cliente

Para consultas sobre el funcionamiento, mantenimiento, solución de problemas o accesorios, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.

Correo electrónico: 17521169626@163.com hl16621590504@gmail.com

Horario de atención: de lunes a sábado, 09:00–18:00



Para cuestiones relacionadas con el pedido, como envíos, devoluciones o reembolsos, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de la plataforma correspondiente.

Información del fabricante e importador

Empresa:

JING TANG INTERNATIONAL CO., LIMITED

Dirección:

22 KIN FAT STREET, TUEN MUN C15, RM 1112,
11/F, SUN HING IND BUILDING,
HONG KONG, China

Correo electrónico:

16621590504@163.com

Persona responsable en la UE

SUCCESS COUTER SL

CALLE RIO TORMES NUM. 1,
PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3,
Fuenlabrada, Madrid, 28947 España

Correo electrónico:

successservice2@hotmail.com

Tel.: +34 910602659

Información RAEE

1. Eliminación correcta de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y símbolo del «contenedor con ruedas tachado»

El símbolo del contenedor con ruedas tachado en los RAEE indica que este equipo debe recogerse por separado de los residuos municipales no clasificados. Está prohibido desecharlo con los residuos no reciclables, en el contenedor amarillo o en bolsas amarillas de reciclaje. Si el equipo contiene pilas extraíbles, acumuladores o lámparas que no estén instalados de forma permanente, retírelos antes de desechar el equipo y elimínelos por separado de acuerdo con los requisitos aplicables.

2. Opciones de devolución de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Los propietarios de RAEE pueden entregarlos en los puntos de recogida habilitados por las autoridades públicas de gestión de residuos o en los puntos de devolución establecidos por productores, minoristas o vendedores a distancia. Puede consultarse un directorio en línea de los puntos de recogida y devolución disponibles en:

<https://e-schrott-entsorgen.org/>

3. Protección de datos

Los usuarios finales son responsables de eliminar todos los datos personales de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos antes de su eliminación.

Eliminación del embalaje

N.º de registro LUCID: DE5986288977614

Deseche el embalaje de forma responsable y de acuerdo con las normas locales de reciclaje aplicables.